

BF18SS

四口嵌入式電陶爐

使用及安裝說明書



進口廚衛代理商

客林渥股份有限公司
CLEARWELL (TAIWAN) CO., LTD.
[Http://www.uc-clearwell.com](http://www.uc-clearwell.com)
服務專線：02-26626555

CLEARWELL
KITCHEN | BATHROOM | LIVING

進口廚衛代理商

客林渥股份有限公司
CLEARWELL (TAIWAN) CO., LTD.
[Http://www.uc-clearwell.com](http://www.uc-clearwell.com)

■ 總公司

台北縣深坑鄉北深路三段155巷27號2樓
2F., No.27, Lane 155, Sec.3, Bei-Shen Road,
Shen-Keng, Taipei, Taiwan
TEL:+886-2-26627888 FAX:+886-2-26628089
E-mail:clearwell@uc-clearwell.com

■ 台中服務處

台中市北屯區四民里后庄路1080-12號
TEL:+886-4-24220958 FAX:+886-4-24220938
E-mail:taichung@uc-clearwell.com

■ 高雄服務處

高雄市左營區政德路633號
TEL:+886-7-3453919 FAX:+886-7-3502900
E-mail:khbranch@uc-clearwell.com

Baumatic 廚房家電有“客林渥”
專人、專業、專心
的服務網為後盾，品質更有保障
服務專線：(02)2662-6555

After Service

9. 附錄

疑難排除

BAUMATIC系列配件有附「刮刀」清潔時可多加利用。若無法刮除時可以「銅油」用紙巾乾擦即可(玻璃表面受傷刮傷的話無法修復)，烹調應使用平底鍋耐熱材質都可(不沾鍋、鋼鍋、煎鍋、陶鍋、玻璃壺)，直徑最好一樣大(太大加熱慢、太小浪費電)。

常見問題	檢查方式	處理動作
無動作	燈會亮嗎？	否：第一次使用請檢查家中總電源總開關及插頭、若是已使用一段時間則派員檢修。 是：派員檢修。
加熱一閃一滅且加熱慢(全系列)	一閃一滅乃恒溫火力控制，加熱慢~鍋具是否是平底？	否：請使用平底鍋。 是：派員帶溫度錶現場測量高溫是否有400°C。
無動作	請測試：拔下插頭1分鐘後再插，注意面板有無顯示？	否：檢查家中總電源總開關。 是：按鍵鎖鎖住，是否會解鎖？ 是：按鍵鎖鎖住，是否會解鎖？ 否：教導解鎖~有一個KEY圖案壓住即可。若按鍵為四個“+”中間一個“-”解鎖方式為“+”&“-”同時按再按“-”解鎖。 是：解鎖應可正常使用。

面板代碼顯示

代碼顯示	原因	處理方法
ER03	電陶爐表面或控制面板上有鍋具或水份。	清潔電陶爐表面。
ER12	控制面板故障。	更換控制面板。
ER13	控制面板故障。	更換控制面板。
ER21	機體溫度過高，自動斷電	待機器冷卻，重新開機。
ER22	控制面板故障。	更換控制面板。
ER25	輸入電源過高。	注意電源需符合規格需求。
ER36	控制面板故障。	更換控制面板。

8. 保固條款

親愛的客戶

- ◎本產品中所附的保固卡請妥善保管。
- ◎本額外的保固條款並不損害消費者任何法律保障的權力。
- ◎本保固條款適用於您新的Baumatic產品，所有的保固工作必須由“客林渥”或“客林渥”的服務商進行。聲明保固條款的權力時必須出示購買時的原始發票或出貨單。
- ◎保固期間由原始購買日起算，製造商將提供本產品機械和電器故障維修所需要的零件和服務。在保固期間這項服務免費。

以下情形並不包含於保固範圍內

- ◎搬運、誤用或是疏忽所造成的損壞。
- ◎裝飾和易損壞的零件：插頭、燈泡、飾邊、電線和附件、橡膠和封條、陶瓷或玻璃表、凹痕、刮痕和裝飾圖案。
- ◎附件及之後的任何外加附件。
- ◎週期性的設備維護，以及自然磨損的零件更換與維修。
- ◎材料腐蝕以及退色。
- ◎不當安裝，修改或由未授權人員進行維護。
- ◎使用非Baumatic的零件。
- ◎外在物體所造成的損壞。
- ◎非家庭用途使用。
- ◎以不正確的電壓，水或瓦斯供應操作設備。
- ◎意外、戰爭、天災或是非客林渥所能控制的用途所造成的損壞。
- ◎安裝是買主的責任，本公司對此項服務不負責。因錯誤安裝導致本公司需採取的任何措施，將不含蓋在產品保證內。

★ 請注意所有保固條款的權利不得移轉給他人 ★

使用和安裝指示


請記下以下資訊供未來參考，這些資訊可以在機台的銘板上找到，購買日期可以由發票上找。

機型號碼：_____

序 號：_____

購買日期：_____

店 章：_____

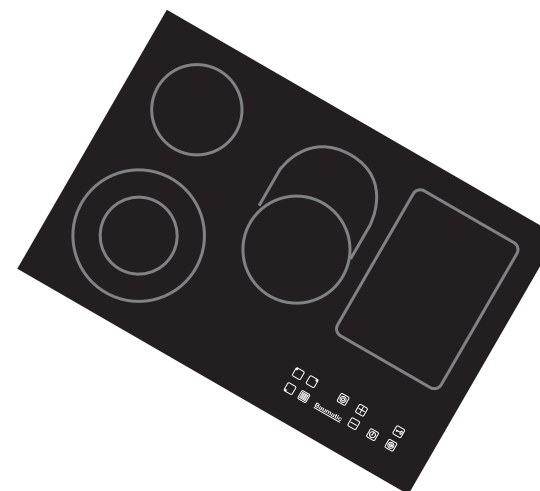

目錄

1. 環保要點.....	3
2. 重要的安全資訊.....	4
3. 使用說明.....	5
4. 清潔說明.....	11
5. 安裝說明.....	12
6. 電氣連接.....	14
7. 技術資料.....	15
8. 保固條款.....	16
9. 附錄.....	17

7. 技術資料

外觀尺寸

長度：510 mm
寬度：770 mm
高度：40 mm

電氣規格

額定電壓 / 頻率：230V / 60Hz

電力輸出功率及保險絲級數

型號：BF18SS
額定消耗功率：6.6 kw
額定電流：30A (雙極開關，有3mm縫隙)



注意：
主供應導線：3個核心 x 6mm² (本產品不供應)

6. 電氣連接

◎連接電氣前請參考爐台銘板所標示之明細，確定供電壓與本產品電壓是否相符。



⚠ 注意事項：本產品務必要接地線。電陶爐需接地是法律強制規定，當未遵守本要求所造成的人員受傷或財產損失，本公司概不負責。

◎當您選擇與主電源固定連接時，請插入一個全極斷路器，且在電陶爐與主電源間至少留3毫米的空隙。

◎連接電陶爐的電線時，請鬆開並取下熱阻斷器的外蓋以取得內部的連接點。在連接時以提供的線夾適當的阻斷電線，接著再立即關上熱阻斷器。

◎您需確定連接如右圖的電線連接。

◎如需更換電線時，接地(黃色/綠色)導體務必比線導體長10毫米。

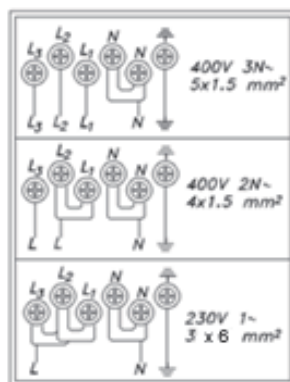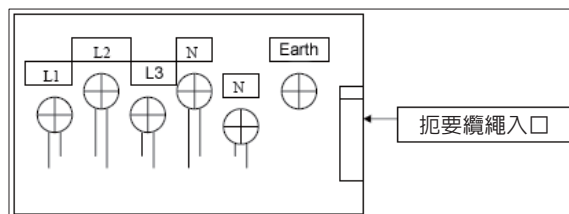

符合聲明：

- ◎在會與食物接觸的零件方面，本產品符合依歐盟第89/109法規轉換的義大利92年1月25日的第N° 108號法規中的要求事項。
- ◎配有CE標誌的產品符合歐盟第89/336/EEC號、93/68/EEC號及73/23/EEC號法規，及後續版本的規定。

維修

◎在產品的保固期間內，若需任何維修服務，請逕與本公司客戶服務部門聯繫。

⚠ 注意事項：

- * 任何由非經授權人員所擅自進行的拆裝或維修處理，將導致保固期自動終止。
- * 如只用兩區作業時，應再次檢查終端連接，以確定有完全固著。

1. 環保要點

⚠ 注意：

- * 欲丟棄老舊的設備之前，請關閉或中斷電源的連接。
- * 剪下並回收處理沒有用的插頭。
- * 剪下設備的電線，以預防誤用。

* 本產品通過歐盟訂定的廢電子電氣設備認證(WEEE)。可確保產品報廢時的正確處置，協助預防對環境和人類健康所造成的潛在負面結果，如果廢棄物處置不恰當將會傷害環境和人類健康。

* 使用本產品前，請先確定所有的包裝物品及覆蓋物皆已清除，確保使用上之安全。為避免環境污染，請將所拆下的包裝物品做好垃圾分類及資源回收。

* 產品上的這個標記()或是附有這個文件的產品是表示：不可以把這個產品當成家庭廢棄物看待，應該送到適當的收集場做為電子類或電子產品類的再回收。

* Baumatic 使用的包裝物料都非常環保，而且可以回收再利用。

* 拋棄所有的包裝物料時，應該像是在對環境盡義務一般。

◎由於Baumatic持續致力於產品改善，提供消費者更好的產品，本公司保有隨時調整及修改規格的權利。

2. 重要的安全資訊

您的安全對於Baumatic而言是最重要的。安裝或使用此設備之前請務必詳閱本指導手冊。若您對於本手冊內容有任何不清楚的地方，請聯絡Baumatic技術部門。

安裝

- ◎本產品需由合格人員安裝，並依最新版的IEE電力法及本公司的安裝說明安裝。
- ◎與本產品搭配使用的廚具組合之材質需為耐熱性材質，且耐熱溫度需在85°C以上。若因材質不符或安裝之櫥櫃距離本產品不到4mm時，其所發生的任何後果，本公司不負相關責任。
- ◎在將電源接至本產品前，請確定標示於產品銘版上的電壓與主電源的電壓相同。
- ◎當本電陶爐有損壞時不可安裝。
- ◎不可修改本產品，否則您的產品保證將失效且使本產品具有危險性。
- ◎在安裝或使用本產品前，請確實將所有包裝除去。

使用爐具

- ◎在安裝完成前不可使用本產品。
- ◎本產品未使用時務必關閉。
- ◎使用電陶爐，尤其是在烹調油脂時請小心注意安全。
- ◎務必使用適合加熱區使用的平底鍋，千萬不可使用不穩定或有缺失的平底鍋。
- ◎本產品只供家庭使用而製造，所以不適合用於商業或工業環境。
- ◎只有在烹調時，方可開啓電源。
- ◎電陶爐下方的抽屜或碗櫥內切勿存放石棉及去污劑等可燃性材質。
- ◎不可將深鍋或烹調器皿丟置於陶瓷烹調面板上。
- ◎千萬不可以陶瓷烹調面板作為儲存或作業區。
- ◎當陶瓷面板意外損壞時不可使用本產品，應與本公司維修部聯絡，以免發生危險。
- ◎只能依清潔與維修說明清理本電陶爐。
- ◎不可使糖類或酸性食物溢至陶瓷烹調面板上，因其會滲透至玻璃內而無法去除。
- ◎不可使用本產品作為加熱器或乾衣。
- ◎本產品不可安裝於窗簾或軟的傢俱旁。

孩童安全

- ◎不可使孩童在本產品附近玩耍，本產品是設計成只供成人使用。
- ◎本電陶爐在使用時會變熱，所以使用時應避免孩童靠近。
- ◎鍋子與平底鍋在使用時，應置於孩童無法碰處到的地方，以避免孩童受傷。

維修



- ◎本產品的修理只能由本公司的維修工程師或授權的維修公司實施。

將電爐固定於爐具組上

- ◎電陶爐是經由產品所提供的托座與附件固定於爐具組上。
- ◎將固定托座(B)置於孔及垂片上，經著將螺絲釘(C)經由孔及固定托座(B)置入。稍微鎖緊螺絲釘使其能固定。


⚠ 重要事項：
不可將螺絲釘完全鎖緊。

- ◎審慎的將爐具翻回，並輕力的降入已裁切出的孔徑孔內。

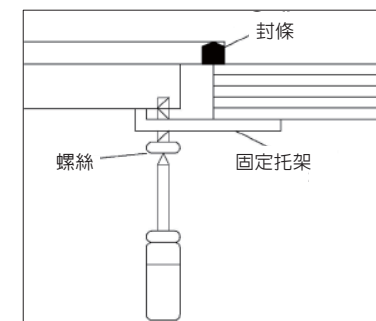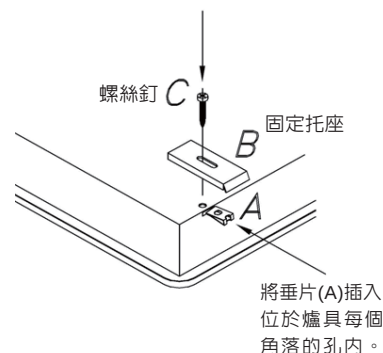

安裝注意事項

- ◎可直接在流理台桌面下方，照著爐台尺寸切割出相同的孔徑。
- ◎將電爐反過來，用自黏性貼條沿著爐子週邊貼上。
- ◎如果包裝內附的是雙面自黏性貼條，請將兩面的保護膜撕開。
- ◎黏貼的時候請注意不可有縫隙也不可重疊導致厚度增加。

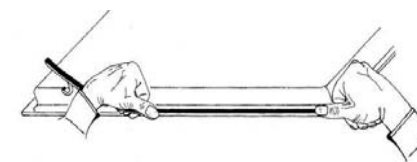


⚠ 注意：日後若要維修時，請勿使用含矽力康的黏膠以免損害流理台表面。

5. 安裝說明

產品配件 (打開包裝時請仔細清點)

- 產品使用及安裝說明書。
- 自黏性貼條、垂片、固定托座、螺絲釘。
- 陶瓷爐具刮刀一支。


安裝尺寸圖

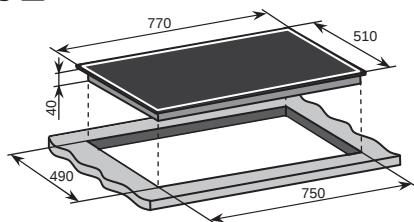

安裝位置

◎請依尺寸大小與其他廚房設備搭配，所需預留空間如下：

- 一從地面到爐台之間預留650mm以上之空間。
- 一本產品週邊與可燃性材質之間必需保持50mm的空間。
- 一當本電陶爐安裝於鄰近於廚具組的左側或右側時，垂直板與電爐邊緣的距離至少需有150毫米。(如圖X處)
- 一由絕緣材質(木頭或相似材質)製成的隔板(如圖Y處)，需插入電陶爐與下方空間之間，此隔板離電陶爐托盤底端至少需有10毫米。(如圖Z處)

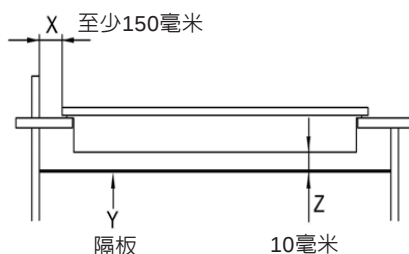

◎與本產品搭配使用的廚具組合之材質需為耐熱材質，且耐熱溫度需在85°C以上及厚度25至40毫米的作業面板上。

3. 使用說明


簡易操作：

1. 插上220V電壓。
 2. 按右上 解安全鎖。
 3. 按 啟動開關。
 4. 左上爐(小爐)、左下爐(大爐)、右上爐(大雙爐)、右下爐(小爐)。
 5. 、 調整爐火大小。
- 設定好即可使用。

⚠ 重要事項：


在初次以本產品烹煮食物前，需先清理本電陶爐。接著在未放置平底鍋前，開啓爐心加熱至最高溫並設定5分鐘，以除去產品開封的味道，使累積於爐心內的濕氣蒸發。同時也可確保電陶爐能正常運作。

產品外觀說明

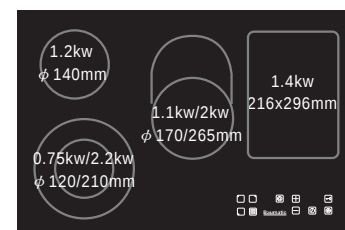

- ◎顯示小紅點時，代表該爐心火力可調整。
- ◎小紅點熄滅時，代表該爐心火力不可調整。
- ◎所有的操作都是以位於電陶爐前方的觸碰控制。(電容感應器)的方式實施，每個鍵有相對應的顯示。
- ◎每個動作會以發出嗶聲確認。

控制面板說明

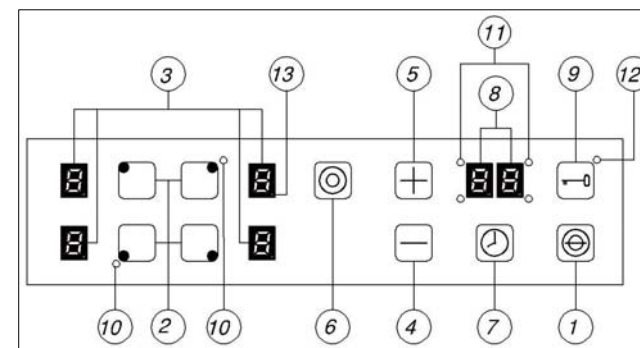

- | | | |
|--------------|-----------|------------------------|
| 1：ON/OFF電源開關 | 6：雙環爐心開關鍵 | 10：雙環爐心指示燈 |
| 2：爐心加熱選擇鍵 | 7：計時器 | 11：計時器爐心指示燈 |
| 3：火力段數顯示幕 | 8：計時器顯示幕 | 12：安全鎖啟動指示燈 |
| 4：火力減少鍵 | 9：安全鎖按鍵 | 13：加熱指示小紅點
(持續加熱指示) |
| 5：火力增加鍵 | | |

使用電陶爐

第一次使用前

⚠ 重要：請清理電陶爐表面(請參考第11頁清潔說明)


- ◎請一次按一個烹煮區的按鍵5分鐘，並將其設定到最大。這麼做可以消除加熱表面在運送期間所產生的氣味和濕氣。
- ◎一次只能加熱一個烹煮區。
- ◎加熱的時候，請放一個裝滿一半冷水的平底鍋在上面。
- ◎除非預熱過程已結束，否則不可將平底鍋放在上面。

觸碰控制

- ◎在控制面板上可以看所有的觸碰控制操作鍵。
- ◎每一個碰觸控制都可以在控制面板上看到。
- ◎每壓下一個控制鍵時，會有訊號聲音響起。

打開電陶爐


1. 按下開關按鍵(1)。
2. “火力段數顯示幕”(3)上的數字全部歸零。
3. “加熱指示小紅點”(13)開始閃爍。
4. 開啓一個烹煮區，設定電力大小。

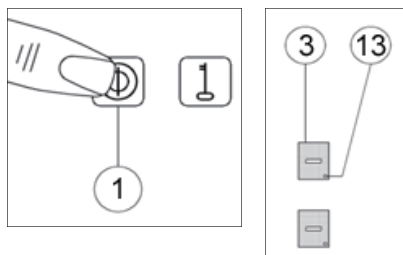

重要：

必須在開啓電陶爐後10秒內設定好使用區。

- ◎按下你想要的烹煮區的選擇按鈕(2)。
- ◎“加熱指示小紅點”(13)將停在相關烹煮區指示燈上閃爍，以便表示這個區塊已經啓動。
- ◎以增加(5)和減少(4)按鍵，在用電層級1至9之間調整烹煮區塊的用電。操作這些按鍵時，區塊指示燈每0.3秒向上或向下調整一次。
- ◎“加熱指示小紅點”(13)將停留在烹煮指示燈上，直到選擇另一個烹煮區。在任何時候，一次只能調整一個烹煮區塊。

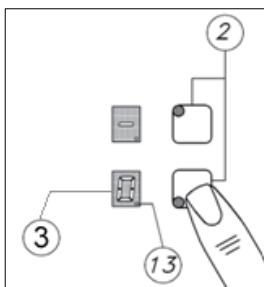

4. 清潔說明

- ◎在進行任何清理過程時，應將主電源切斷。
- ◎為防止燙傷意外發生，請先確定電陶爐已冷卻，再進行清潔工作。
- ◎請勿使用腐蝕性或磨砂粒子清潔劑、鋼絲絨或堅硬的工具等清潔爐台，以防表面刮傷。
- ◎一般性的髒污，可用含熱蘇打水的濕布除去，去污劑(軟性清潔劑)的殘餘物應用冷水除去，並使表面完全乾燥。
- ◎已刮傷和受損的陶瓷玻璃檯面，使用時容易發生危險請注意維護檯面的完好。

⚠ 注意：

- * 尚有餘溫時切勿以乾布直接擦拭，以免毛屑吸附於爐心造成爐面損傷。
- * 雖然在爐具面板仍有些溫度時，較易除去清理一些蓄積物，但應小心不可使其著火。

每次使用後

1. 以濕布擦拭本產品。
2. 再以乾淨的布擦拭陶瓷玻璃檯面使其乾燥。


清理表

蓄積物類型	是否應立即除去？	等冷卻後再除去？	應用什麼除去蓄積物？
糖或含糖的食物/液體	是	否	電陶爐刮刀
錫箔或塑膠	是	否	電陶爐刮刀
飛濺的油脂	否	是	電陶爐專用清潔劑
搪瓷琺瑯或不銹鋼的部分	否	是	電陶爐專用清潔劑
飛濺的水或水漬	否	是	電陶爐專用清潔劑

使用電陶爐刮刀

本產品提供有一把刮刀，在使用此刮刀時請遵守下列指引：

- ◎本刮刀不可以有角度置於陶瓷面板上。
- ◎殘餘物應用刮刀於陶瓷面板上謹慎移動除去。
- ◎陶瓷表面應用浸有溫肥皂水的濕布擦拭。
- ◎以乾淨的布擦拭面板使其乾燥。
- ◎請購買並使用專用的電陶爐清潔劑 / 調理劑。
- ◎您應遵守專用的電陶爐清潔劑製造商的說明，並確保其適用於您的產品。

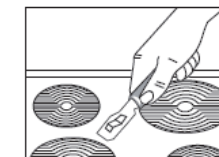

電陶爐計時器

- ◎按下“計時器”(7)按鍵，“00”出現在“計時器顯示幕”(8)上。
- ◎“加熱指示小紅點”(13)出現在“計時器顯示幕”(8)上，用以表示電陶爐計時器已經啟動。
- ◎以減少(4)或增加(5)鍵來調整出現在“計時器顯示幕”(8)上的時間。
- ◎一旦鬆開減少或增加鍵，計時器立即開始計時。
- ◎計時到最後，一個訊號聲將持續響起30秒。
- ◎按下計時器”(7)可取消這個響聲。

電陶爐定時器(關閉一個區塊)

- ◎選擇一個你希望使用的電陶爐區塊，設定需要的用電層級。
- ◎按下“計時器”(7)按鍵，一個時間將顯示在“計時器顯示幕”(8)上。“加熱指示小紅點”(13)會出現在“計時器顯示幕”(8)上的角落，以表示該區塊已經與計時器連結。
- ◎以減少(4)或增加(5)鍵來調整出現在“計時器顯示幕”(8)上的時間。
- ◎一旦鬆開減少或增加鍵，計時器立即開始計時。
- ◎計時到最後，一個訊號聲將持續響起30秒，你以計時器計時的區塊也會關閉。
- ◎計時器一次只能配合一個區塊。任何其他你所使用的區塊，不會因為計時到了而關閉。
- ◎按下計時器”(7)可以取消響聲。

電陶爐使用指南

- ◎使用電陶爐的前幾次可能有酸味或燒焦味，使用多幾次以後這些味道會消失。
- ◎電陶爐表面裝設不同直徑和電力的烹煮區。
- ◎電陶爐頂部清楚得註明熱輻射出來的位置。為有效烹煮，平底鍋必須正確的放在每一個烹煮區上。使用平底鍋的直徑最好與使用的烹煮區直徑一致。
- ◎不可使用底部粗糙的鍋子以免刮傷電陶爐表面。
- ◎使用前要先確認，平底鍋的底部是乾淨的、乾燥的。
- ◎放在電陶爐表面的鍋子底部最好稍微凹面，較有利於熱的擴散，也將使得熱量傳送更容易。
- ◎鍋子底部的最佳厚度約2~3mm搪瓷和4~6mm不銹鋼，就像三明治一樣的夾著的底部。
- ◎若不遵守這些規則，將會損失大量熱能。鍋子無法集中熱能，熱能將分散到電爐的框架和放電爐的四周櫥櫃中。
- ◎最好用蓋子蓋住鍋子，以使用較低熱量烹煮。
- ◎烹煮蔬菜、馬鈴薯…等食材時，儘可能少用水以減少烹煮時間。
- ◎烹煮含糖份食物時，若有湯汁溢出應立即清理乾淨，但即使這麼做也可能無法避免電陶爐表面損壞。

重要：* 電陶爐面板雖硬，但仍會破裂與損壞，尤其是當點狀或硬物，以一些力量落下時很容易破裂。





* 當面板破裂或龜裂時，不可使用本爐具，應立即與本公司維修部聯絡。

開啓雙環爐心電源

有兩個循環烹煮區可以使用。中央一個，外圍一個。你可單獨使用中央的那一個部分或一次使用兩個。

- ◎按下“雙環爐心開關鍵”(6)。
- ◎“加熱指示小紅點”(13)將停在相關烹煮區指示燈上閃爍，以便表示這個區塊已經啟動。
- ◎以你想要使用的方式按下雙環區塊上的增加(5)和減少(4)按鍵，並在1到9之間選擇電力大小。操作這些按鈕時，區塊指示燈每0.3秒向上或向下調整一次。
- ◎雙環區塊上的中央部位是開著的。
- ◎如果你要同時使用外圍循環，請按下“雙環爐心開關鍵”(6)。“雙環爐心指示燈”(10)即亮起，以表示內部和外圍的區塊均已開啓。

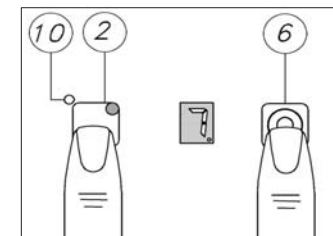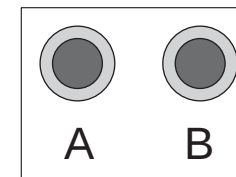


關閉雙環爐心外圍電源

- ◎必須在雙環區塊都是開著的時候(如果尚未選擇，按下“爐心加熱選擇鍵”(2)，出現一個“加熱指示小紅點”(13)以表示這個區塊是打開的)。
- ◎按下“雙環爐心開關鍵”(6)。
- ◎“雙環爐心指示燈”(10)熄滅，外圍部位關閉。



逐漸關閉爐心電源

- ◎如果“加熱指示小紅點”(13)沒有出現在你希望關閉的烹煮區指示燈(3)上，按下你想要的“爐心加熱選擇鍵”(2)。
- ◎按下減少按鍵(4)直到烹煮區指示燈上的數字到達“0”。3秒鐘以後，此區塊將自動關閉。

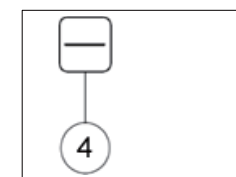

立即關閉爐心電源

- ◎如果“加熱指示小紅點”(13)未出現在你希望關閉的烹煮區的指示燈(3)上，按下你想要的“爐心加熱選擇鍵”(2)。
- ◎同時按下減少(4)和增加(5)按鍵。
- ◎烹煮區立即關閉。

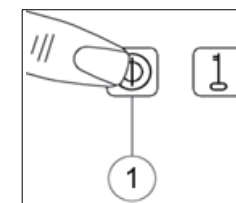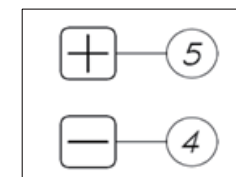


關閉爐心電源

關閉所有烹煮區後，必須關掉電陶爐。

- ◎按下開關按鍵(1)。在任何時間按下開關按鍵，都可以關掉電陶爐。

餘溫指示燈


- ◎當一個區域關閉以後，與其搭配的烹煮區域指示燈(3)會顯示字母「H」。這是表示，此區塊的溫度超過60°C，足以造成燙傷。
- ◎如果用開關按鍵(1)關掉此產品，則只有「H」這個字母出現在烹煮指示燈內。
- ◎當溫度下降到60°C以下。字母「H」將消失不見。

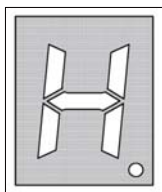

⚠ 重要：如果切掉主電源供應超過3秒，餘溫指示燈會消失。

安全鎖

- ◎當電陶爐開啓時，按下安全鎖按鍵(9)，整個電陶爐控制面板就被鎖住。
- ◎安全鎖指示燈(12)會亮起來以顯示安全鎖功能已經被打開。
- ◎當安全鎖功能啓動以後，除開關按鍵(1)外，控制面板上所有的按鍵均無法起動。
- ◎再次按下安全鎖按鍵(9)就可解除安全鎖功能，安全鎖指示燈將消失，你可以調整電陶爐上的任何一個區塊。

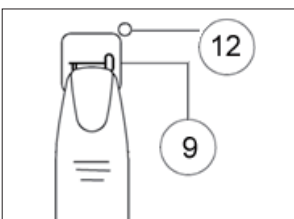

⚠ 重要：如果安全鎖功能啓動時關掉電陶爐，下次開啓電陶爐時，安全鎖啓動功能仍然存在。所以在你開啓一個烹煮區塊並設定電力前，必須先按安全鎖按鍵以解除這個功能。


自動斷電安全裝置

- ◎如果一個或一個以上烹煮區塊被意外打開，一段時間後安全中斷機制會自行啓動，自動控制器會在右圖中這些時間中自動斷電。
- ◎如果斷電安全裝置啓動而尚未到達斷電時間時，“火力段數顯示幕”(6)會出現“H”字樣。
- ◎如果要中斷自動斷電裝置時，只要按下該爐心相對應的“火力增、減鍵”(5)或(4)即可。

等級	時間限值
1~2	6小時
3~4	5小時
5	4小時
6~9	1.5小時

自動預熱

- ◎這個功能先把烹煮區塊電力設定到最大，經過一段時間後，再自動地設定到你所需要的用電層級。
- ◎按一次減少按鍵(4)，用電層級9出現在“火力段數顯示幕”(3)上，然後放開減少按鍵。
- ◎按一次增加按鍵(5)，用電層級9與字母“A”交替出現在“火力段數顯示幕”(3)上，然後放開增加按鍵(5)。
- ◎以減少按鍵(4)調整你想要烹煮的區塊用電層級。
- ◎“火力段數顯示幕”(3)上將交替出現實際用電層級與符號A。
- ◎預熱時間結束後，“火力段數顯示幕”(3)上只顯示實際用電層級。
- ◎進入實際用電層級以前的自動預熱時間，顯示在右表。

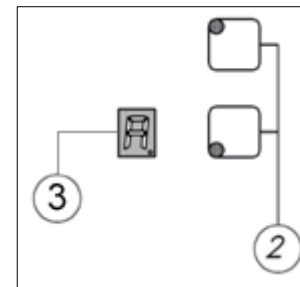

等級	時間限值
1	1分鐘
2	3分鐘
3	4分鐘 48秒
4	6分鐘 30秒
5	8分鐘 30秒
6	2分鐘 30秒
7	3分鐘 30秒
8	4分鐘 30秒
9	無

自動預熱期間增加用電層級

- ◎如果烹煮區正在自動預熱期間，你想要調整用電層級，請先確認：你希望調整的烹煮區，是經由配合的烹煮區選擇鍵(2)選擇出來的。
- ◎“加熱指示小紅點”(13)將會出現，用以表示這個烹煮區開啓中。
- ◎按下減少(4)或增加(5)按鍵以改變用電層級。
- ◎預熱時間調整。這將考慮到已經過去了的時間總量。

關閉自動預熱

- ◎如果烹煮區正在自動預熱期間，你想要停止。請先確認“你希望關閉預熱模式的區塊已經被你選擇過。按下配合的烹煮區選擇鍵(2)可達到此目的。
- ◎“加熱指示小紅點”將會出現，用以表示這個烹煮區開啓中。
- ◎按下減少鍵(4)停止不動，直到“0”出現在烹煮區指示燈上。自動預熱模式即行中止，你可以再次以正常操作方式使用烹煮區。

⚠ 重要：關閉自動預熱並不等於關閉電陶爐，你仍需要按電源開關(1)關閉它。