



BSO69 專業多功能烤箱

使用及安裝說明書



請紀錄產品上的相關資訊和發票上的購買日期

機型號碼 _____

序 號 _____

購買日期 _____



注意

※ 本手冊包含安全安裝重要資訊，可協助你有效率的使用本產品。
請將手冊放在容易接近的安全地方，以便未來的你或任何不熟悉本產品操作的人參考。

Content 目錄

1	環保注意	03
	包裝	
2	重要安全資訊	04
	用電安全	
	孩童安全	
	使用烤箱的安全	
	其他重要說明	
	第一次使用前	
3	認識您的蒸烤爐	05
	BS069 控制面板描述	
4	操作說明	06
	烤箱功能介紹	
	設定電子面板功能	
	手動設定	
	電子面板時間功能說明	
	烘烤時間與結束烘烤時間	
	設定響鈴	
	設定 烘烤時間	
	設定結束烘烤時間	
	設定 烘烤時間與結束烘烤時間	
5	清潔與維護	08
	烤箱內部正常清潔程序	
	清潔內部	
	清潔烤箱門	
6	技術資料	08
	產品尺寸	
	電源細節	
	型號特色	
	標準配備	

1 環保注意

安裝或使用本產品前請詳閱手冊。對於本手冊中任何不了解處，請聯絡客服中心。

包裝

本產品採用的包裝材料全部都是可以回收再利用。
請向政府單位詢問處理這些物料的相關程序。

用電安全

- 依現行規定，本烤箱需要安裝狀況良好的接地線。
- 安裝烤箱時須切斷總電源，此於安裝規則中已詳述〔必須耐熱且連接處至少距離 3mm〕。根據第三種斷電的緊急狀況規定，清潔或更換燈泡時須切斷電源。無論如何，接地線皆不可經過開關。
- 開關插頭可更換，易於接近。
- 若供應電線壞損，必須交由製造商、代理商或具類似資格者更換，以免發生危險。
- 烤箱的所有管理或修理，包括更換電纜線，應由被授權的技術服務員以原始備用零件更換。若由他人處理可能損壞或使機能失常而危害安全。
- 若烤箱有任何異狀，請立即拔掉插頭。

孩童安全

- 使用中的烤箱變得很燙，請小心，避免碰觸。
 - 警告：使用烤箱時，容易接近的烤箱配件變得很燙，為免燙傷，請令幼童遠離。
 - 使用烤架時，烤箱變得很燙，請幼童遠離。
- 警告：本產品不適合殘障、弱智、缺乏經驗或缺乏意識者〔包括孩童〕使用。請監督孩童，確保他們不會把烤箱當玩具玩。

使用烤箱的安全

- 烤箱運作時必須關閉門。
- 烤箱必須裝在櫥櫃內以後才可使用〔參考安裝〕。
- 網架具有能輕鬆處理部份食物的系統。
- 烤箱使用時會逐漸加熱，在取放食物請戴手套，並避免碰觸。
- 本烤箱只能使用本產品供應的溫度探針〔這個型號產品的特色〕。

其他重要說明

- 本烤箱運轉時，必須關閉門。
- 製造商僅對在家中使用烤箱烹煮食物的烤箱負責。
- 勿將油類、油脂、易燃物等東西貯藏在烤箱內，否則啟動時可能發生危險。
- 請勿倚靠或坐在打開的門上，此動作將危害你的安全。
- 請勿在烤箱底座鋪放鋁箔，否則會影響烹煮效果，危害搪瓷和放在裡面的器具。

- 烹煮食物時，請將托盤或網架插入爐內導軌。
- 請勿將容器或食物放在烤箱底座。必須使用托盤和網架。
- 使用烤箱時勿將水倒在烤箱表面；這麼做會傷害搪瓷表面。
- 烹煮時若需打開門，盡可能地開一點小縫，以降低電源消耗。
- 烹煮含有大量溶液食物時，門上出現冷凝水為正常。
- 清潔烤箱時，為清除油脂和食物在烤箱上形成痕跡，可用散發煙霧和氣味方式使污漬現形。


第一次使用前

於工廠內的製造過程中，可能在本產品上留下油脂或其他物質痕跡，這些痕跡應由以下程序去除：

- 除去所有包材，包括用來保護產品的塑膠製品。
- 打開門讓烤箱冷卻。這麼做可以通風，且不會有氣味留在裡面。
- 待烤箱冷卻後即可進行清潔工作。
- 第一次運轉烤箱時會有煙味和氣味，所以廚房必須通風良好。

3 認識您的蒸烤爐

BS069 控制面板描述

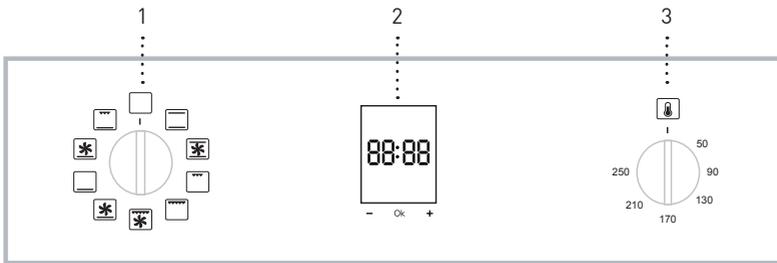

1. 功能選單
2. 電子時間顯示螢幕
3. 溫度調整鈕

4

操作說明

烤箱功能介紹

 關閉烤箱

 一般模式

此功能使烘烤物受熱一致，適用於烘烤鬆軟的海綿蛋糕。

 一般模式 + 風扇

適合燒烤及一般蛋糕烘烤，風扇將使熱能在烤箱內平均分布。

 燒烤

此功能適合炙燒食物，可將表層烤至金黃，而不會讓內層烤到乾焦。建議製作牛排、肋排、魚及吐司時使用。

 混合燒烤

適合一般已煮熟食物，將其表層烤至金黃為止。

 混合燒烤 + 風扇

使用此功能可將食物表層烤至金黃，特別適合烤體積較大的食物，如烤雞。建議使用時將食材放於層架，下層放置托盤，以盛裝燒烤時產生的油脂等。

使用注意：當使用燒烤、混合燒烤、混合燒烤 + 風扇功能時，烤箱門必須關閉。

 旋風式烘烤

烤箱後方的元件發熱，利用風扇循環，燒烤及烘培可在烤箱中同時進行。此功能亦可解凍食物。使用時，將溫度選至  位置。

 下層烘烤

僅從下層加熱。適合加熱食物及製作小糕餅等。

 下層烘烤 + 風扇

從烤箱下層加熱，適合烘烤有果醬及水果裝飾的蛋糕。需要先行預熱。

 燒烤 + 下層烘烤

燒烤食物用。任何食材無論大小均可使用。

備註：烤箱使用時，指示燈保持開啟狀態。

使用烤箱

注意

- 電子時間顯示面板使用觸控科技，操作時，以手指點選欲選擇功能即可。
- 觸控板的感應敏銳度取決於使用情況。故請務必確保觸控板的玻璃表面清潔，且烤箱正確接電。
- 若電子時鐘無法正確顯示，將烤箱插頭拔除幾秒鐘後重新接電。觸控感應器會自動調整。

設定電子面板時間

- 烤箱接電後，螢幕閃爍 00:00。此時，可利用 - 和 + 鍵調整正確時間。調整好後，兩嗶聲表示時間已完成設定。
- 您可利用 - 和 + 鍵調整時間設定。直到螢幕上閃爍目前設定時間時，按 OK。接著利用 - 和 + 鍵調整時間設定。兩嗶聲表示確認設定之時間。

手動設定

- 時間設定完成後即可開始使用烤箱。選擇烤箱功能及溫度。
- 開始烘烤後， 符號亮起，表示烤箱正在加熱食物。當烤箱溫度達到您設定的溫度時，燈號熄滅。
- 將控制鈕轉至  位置關閉烤箱。

電子面板時間功能說明

時間提示：可做為時間提醒用，不使用烤箱時亦可使用此功能。

烘烤時間：設定烹調時間後，烤箱會在時間結束後自動關閉。

結束烘烤時間：設定烹調結束時間，烤箱會在設定的時間到時自動關閉。

烘烤時間 & 結束烘烤時間

設定烘烤時間並在指定時間結束烘烤。使用此功能時，烤箱在應啟動的時間自動啟動，烘烤您所指定的時間，並在您指定的時間自動結束烘烤。

設定響鈴

1. 按 + 直到  亮起，按 OK。
2. 利用 - 和 + 鍵設定您所需要的時間。
3. 兩嗶聲響，設定的時間顯示在螢幕上，而  亮起顯示響鈴已成功設定。
4. 設定時間到時，響鈴響起， 閃爍。
5. 按任意鍵停止響鈴。

您可利用 - 或 + 鍵，隨時調整剩餘烘烤時間，直到 * 符號閃爍，按 OK 鍵。同時，您可利用同樣按鍵調整烘烤結束時間，直到兩嗶聲響後設定改變完成。若您希望螢幕上顯示剩餘烘烤時間，利用 - 和 + 鍵，直到  閃爍，按 OK。* 符號閃爍，再按 OK 鍵回到原來的時間。

設定烘烤時間

1. 按 - 或 + 鍵，直到符號  亮起，按 OK。
 2. 利用 - 和 + 鍵，選擇您所需要的時間。
 3. 兩嗶聲響，目前設定時間顯示於螢幕，符號  亮起，烤箱將會於時間結束後自動關閉。
 4. 選擇烘烤模式和溫度。
 5. 烘烤時間結束後，烤箱自動關閉，響鈴響起且符號  閃爍。
 6. 按任意鍵停止響鈴。
 7. 將烤箱旋鈕轉至 ，關閉烤箱。
- 您可利用 - 或 + 鍵，隨時調整剩餘烘烤時間，直到  符號閃爍，按 OK 鍵。同時，您可利用同樣按

鍵調整烘烤結束時間，直到兩嗶聲響後設定完成。

若您希望螢幕上顯示剩餘烘烤時間，利用 - 和 + 鍵，直到  閃爍，按 OK。 閃爍，再按 OK 鍵回到原來的時間。

設定烘烤結束時間

1. 按 - 或 + 鍵，直到  亮起，按 OK。
2. 利用 - 和 + 鍵，選擇您想要的時間。
3. 兩嗶聲響，設定的時間顯示於螢幕，符號  亮起，表示烤箱在時間結束後會自動關閉。
4. 選擇烤箱功能和溫度。
5. 當設定時間到時，烤箱自動關閉，響鈴響起， 閃爍。
6. 按任意鍵停止響鈴。
7. 將烤箱旋鈕轉至 ，關閉烤箱。

您可隨時調整烘烤結束時間。按 - 或 + 鍵，直到  閃爍，後按 OK。接著，利用 - 和 + 鍵調整您想要的時間。兩嗶聲響後時間改變完成。此功能在烤箱使用中亦能使用，只需按照上述說明，但跳過第四項設定即可。

設定烘烤時間和烘烤結束時間

1. 按 - 或 + 鍵，直到  符號閃爍，按 OK。
2. 利用 - 和 + 鍵調整您要的時間。
3. 兩嗶聲響，設定時間顯示於螢幕， 符號亮起。
4. 按 - 或 + 鍵，直到  符號亮起，按 OK。
5. 利用 - 和 + 鍵調整您欲結束烘烤的時間。
6. 兩嗶聲響，設定時間顯示於螢幕， 符號亮起。
7. 選擇烘烤功能和溫度。
8. 當  和  符號亮起時，烤箱保持關閉。
9. 當預備烘烤時間到，烤箱啟動並烘烤指定的時間。
10. 當預計烘烤結束時間到時，烤箱自動關閉，響鈴響起， 和  符號閃爍。
11. 按任意鍵結束響鈴。
12. 將旋鈕轉回  關閉烤箱。

若您欲調整烘烤結束時間，可使用 - 或 + 號，直到  符號亮起，按 OK。此時，您可利用 - 和 + 調整您要的時間。兩嗶聲響，時間設定完成。

重要提醒：斷電後，所有時間設定都會刪除，螢幕上 00:00 閃爍。此時，所有時間功能需重新設定。

5 清潔與維護

- 進行任何工作前請先切斷主電源。
- 清潔本設備時，勿使用具研磨性清潔產品、蒸氣或壓力水注。
- 清潔維護工作應由使用者做，不得在無人監督下交給孩童做。
- 更換燈泡前先確認已切斷主電源，以免遭到電擊。
- 請卸下烤箱內所有配件和碟盤，包括支撐架和伸縮導軌。
- 任何溢出或髒污都要清潔乾淨，否則在高溫分解清潔循環中，這些物質可能著火而發生火災。
- 為了安全，若遮蓋風扇的烤箱背板未在位置上，請勿啟動。
- 清潔烤箱時，為清除油脂和食物在烤箱上形成的痕跡，可用散發煙霧和氣味方式使污漬現形。

烤箱內部的正常清潔程序

- 烤箱上的油脂或食物痕跡，可用尼龍刷或海綿與溫熱肥皂水清洗，譬如清洗烤箱底座的搪瓷表面。請待冷卻後再清洗。搪瓷表面只能使用烤箱清潔劑，請記得，清潔時必須遵守製造商的清潔說明。
- 清潔烤箱內部勿使用蒸氣或具高壓水的清潔設備。
- 請勿使用金屬擦洗、金屬刷或任何易刮傷搪瓷表面的清洗器具。

清潔內部

清潔外部和配件時，請用溫肥皂水或中性清潔劑。清潔不鏽鋼或烤漆表面時請特別小心，只能使用海綿或抹布，不可用刮的。

清潔烤箱門

- 請勿使用金屬擦洗墊，金屬刷，或市面上出售的具研磨性粉狀清潔劑清洗烤箱門，這麼做可能刮傷表面並使玻璃龜裂。
- 清潔烤箱門外部和配件時，請採用溫肥皂水或中性清潔劑。
- 清潔不鏽鋼或烤漆表面時請特別小心，只能使用海綿或抹布，不可用刮的。
- 你可能也要清潔烤箱門的內玻璃，請依照下列說明拆卸烤箱門。

6 技術資料

產品尺寸

高度：595mm
寬度：595mm
深度：540mm (包含面板厚度 22mm)
內容量：59 公升

電源細節


220V / 60HZ / 13A / 2860W

型號特色

- 9 種烘烤功能
- LED 顯示面板與計時器
- 防滑功能旋鈕
- 電子溫控設定
- 照明燈
- 360 度冷卻風扇
- 易潔灰色奈米內壁
- 鈦金屬材質邊條
- 3 層防護安全玻璃門
- 左右側層架
- 伸縮滑軌

標準配備

- 2 個安全層架
- 1 個烤盤

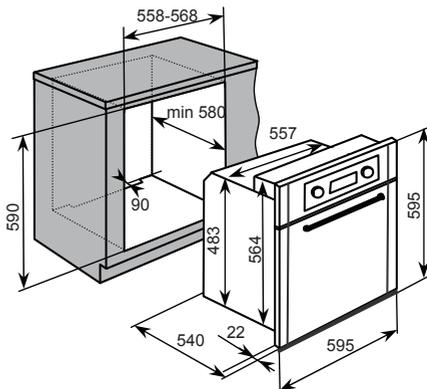

24 小時免費客服專線

0800 800 669

- > 48 小時內快速維修
- > 專業的安裝指導
- > 完整的使用教學
- > 迅速完修的回覆
- > 售後保固 2 年

總代理



優氏集團

客林渥股份有限公司

總公司

台北市內湖區行愛路 69 號 2 樓

TEL 02-2794 2588

FAX 02-2794 3789

台中分公司

台中市北屯區后庄路 1080-12 號

TEL 04-2422 0958

FAX 04-2422 0938

高雄分公司

高雄市左營區政德路 633 號

TEL 07-345 3919

FAX 07-350 2900

www.uc-clearwell.com