

24 小時免費客服專線

0800 800 669

- > 48 小時內快速維修
- > 專業的安裝指導
- > 完整的使用教學
- > 迅速完修的回覆
- > 售後保固 2 年

總代理



優氏集團

客林渥股份有限公司

總公司

台北市內湖區行愛路 69 號 2 樓

TEL 02-2794 2588

FAX 02-2794 3789

台中分公司

台中市北屯區后庄路 1080-12 號

TEL 04-2422 0958

FAX 04-2422 0938

高雄分公司

高雄市左營區政德路 633 號

TEL 07-345 3919

FAX 07-350 2900

www.uc-clearwell.com



BSPO615 觸控多功能自清烤箱

使用及安裝說明書



7. 技術規格

若烤箱無法運轉，在通知技術服務中心問題時，請同時告知以下資料：

1. 產品序號(S-No)

2. 產品型號(Mod.)，

這些資料印在產品識別板上。這個板子位在烤箱內部門框，打開烤箱門便可看到。

型號特色

- 11種烘烤功能
- 自清碳化功能
- LED觸控式面板
- 安全鎖
- 電子溫控設定
- 照明燈
- 360度冷卻風扇
- 易潔灰色奈米內壁
- 鈦金屬材質邊條
- 四層防燙安全玻璃門
- 左右側層架
- 伸縮滑軌

產品資訊

產品尺寸 W595 x H595 x D564 (mm)


安裝尺寸 W558-568 x H590 x D580 (mm)

電壓規格 220V / 50-60HZ / 16A / 3460W

內 容 量 59公升

標準配備

- 2 個安全層架
- 1 個烤盤

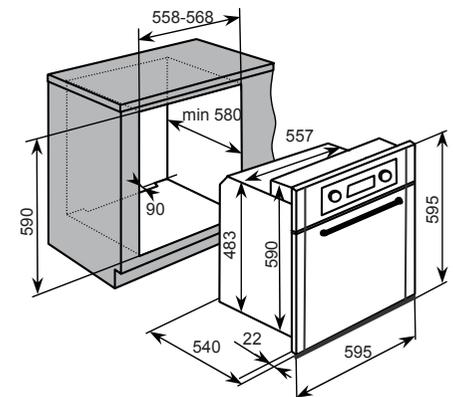

問題	可能狀況	解決方法
溫度顯示板(2)出現閃爍符號E：1，警報聲響起，烤箱已經停止加熱。	烤箱門未上鎖，烤箱上鎖功能無法運作。	碰觸任何一個感應器以停止警報聲。請與技術協助服務中心聯絡。
溫度顯示板(2)出現閃爍符號E：1，警報聲響起，烤箱已經停止加熱。	烤箱門已上鎖，但烤箱門上鎖指示燈(3)不亮。	同時碰觸增加感應器和高溫分解功能感應器(12)，應該可以為烤箱解鎖。聯絡技術協助服務中心。
溫度顯示板(2)出現閃爍符號E：2，警報聲響起。	烤箱門上鎖前，烤箱門曾被打開。	碰觸任何一個感應器以停止警報聲。烤箱再次使用前，於高溫分解功能顯示板(4)上可看到時間，當其顯示0：00時，請於再次執行高溫分解清潔循環前關上爐門。
溫度顯示板(2)出現閃爍符號E：2，警報聲響起。	在高溫分解功能持續期間烤箱門曾被打開。烤箱門的上鎖功能尚未執行。	聯絡技術協助服務中心。您的烤箱運作陷入潛在危險狀態。在高溫分解功能中，烤箱應該已經上鎖。
溫度顯示板(2)出現閃爍符號E：4，警報聲響起。門上鎖指示燈(3)亮著。	沒有設定高溫分解清潔循環，但烤箱門已經鎖住。	碰觸任一感應器使警報聲停止。E4符號繼續閃爍，剩餘時間出現在高溫分解功能顯示板(4)直到烤箱門解鎖為止。烤箱門上鎖指示燈(3)關閉後即可打開烤箱門。碰觸任一感應器以移除E4。聯絡技術協助服務中心。 重要： 若烤箱內部溫度非常高(250°C以上)，你將看到E4閃爍但計時器並未開始倒數計時。請等待，直到烤箱冷卻，開始倒數計時為止。
溫度顯示板(2)出現閃爍符號E：5。	烤箱時鐘已經設定，但烤箱門已經鎖上。	於烤箱再次被使用前，可在高溫分解功能顯示板(4)上看到時間。顯示板(4)出現 0：00，烤箱門上鎖指示燈(3)關閉後，可打開門，並像平常一樣使用。
依照上述指示執行，門依舊鎖著，烤箱是冷的。	無特別原因。	同時按增加 ⊕ 和高溫分解功能感應器，烤箱門應該可以解鎖。
烤箱門鎖著，門上鎖指示燈(3)亮著，顯示板中央出現 0：00。	於取消設定期間，你未等待結束時間就提早打開門。	碰觸感應器OFF，你可在高溫分解功能顯示板(4)上看到剩餘時間。

重要

若你已經依照所有指示操作，但是烤箱門仍關著，請聯絡技術協助服務中心。

使用和安裝指示

請記下以下資訊供未來參考，這些資訊可以在機台的銘板上找到，購買日期可以由發票上找。

機型號碼： _____

序 號： _____


購買日期： _____

店 章： _____

目錄

1. 一般注意事項 / 環保要點	3
2. 重要的安全資訊	4
3. 操作說明	5
4. 清潔與維護	12
5. 保固條款	14
6. 附錄	15
7. 技術規格	17

6. 附錄

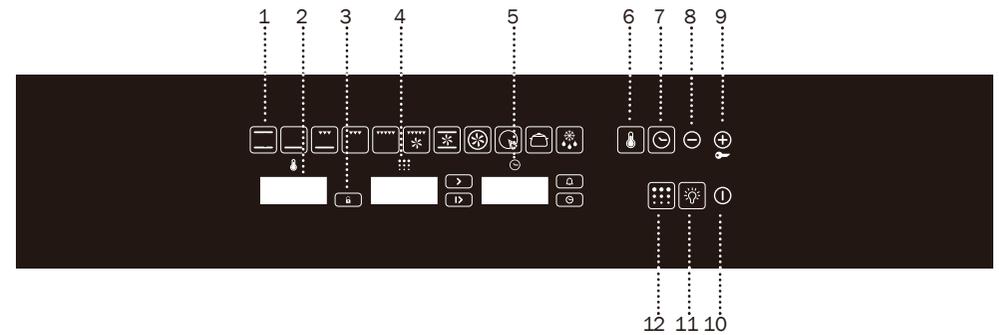

疑難排解

問題	可能狀況	解決方法
配件和攔板損壞。	於高溫分解清潔循環進行中未取出配件和攔板。	更換所有配件和攔架。下次再執行此功能時，記得取出。
搪瓷釉顏色改變或出現污漬。	某些食物的化學成份會使搪瓷釉改變顏色。	這是正常現象，不會損壞搪瓷釉性能。
溫度顯示板(2)出現閃爍點  ，且有警報聲。	烤箱已設定執行高溫分解清潔循環，但是烤箱門開著。	關上烤箱門以便執行此功能。
完成高溫分解清潔循環設定，烤箱運轉正常，但是烤箱門上鎖指示燈 (3) 不亮。	烤箱門上鎖指示燈(3)未正確運作。	請與技術協助服務中心聯絡。
完成高溫分解清潔循環，但是烤箱門仍鎖著。	烤箱尚未冷卻到安全溫度。	請等到冷卻，烤箱門上鎖指示燈(3)熄滅為止。
溫度顯示板(2)出現閃爍符號E:1，警報聲響起，烤箱已經停止加熱。	烤箱門未上鎖，烤箱門未正確關閉因而無法上鎖。	碰觸任何一個感應器以停止警報聲。檢查門，確認門已經正確關閉。

5. 保固條款

親愛的客戶

- ◎本產品中所附的保固卡請妥善保管。
- ◎本額外的保固條款並不損害消費者任何法律保障的權力。
- ◎本保固條款適用於您新的Baumatic產品，所有的保固工作必須由“客林渥”或“客林渥”的服務商進行。聲明保固條款的權力時必須出示購買時的原始發票或出貨單及保固卡(保證書)。
- ◎保固期間由原始購買日起算，製造商將提供本產品機械和電器故障維修所需要的零件和服務。在保固期間這項服務免費。

以下情形並不包含於保固範圍內

- ◎搬運、誤用或是疏忽所造成的損壞。
- ◎裝飾和易損壞的零件：插頭、飾邊、電線和附件、旋鈕、橡膠和封條、凹痕、刮痕和裝飾圖案。
- ◎週期性的設備維護，以及自然磨損的零件更換與維修。
- ◎材料腐蝕以及退色。
- ◎不當安裝，修改或由未授權人員進行維護。
- ◎使用非Baumatic的零件。
- ◎外在物體所造成的損壞。
- ◎非家庭用途使用。
- ◎以不正確的電壓，水或供應操作設備。
- ◎意外、戰爭、天災或是非客林渥所能控制的用途所造成的損壞。

★ 請注意所有保固條款的權利不得移轉給他人 ★

1. 一般注意事項 / 環保要點

- ◎使用本產品前請務必先詳讀本使用手冊，以了解所有的操作步驟及控制功能。
- ◎本使用及安裝說明書包含重要資訊、電氣安全及安裝重點，請妥善保管。
- ◎請將本手冊第4頁的“重要的安全資訊”牢記於心，以確保使用上的安全。
- ◎本產品專為家庭使用而設計，可搭配廚房櫥櫃及流理台使用。

⚠ 注意：

- * 與本產品搭配使用的廚具組合之材質需為耐熱性材質，且耐熱溫度需在120°C以上。一般塑膠材質的廚具組合容易有融化或褪色的情形發生。
- * 如安裝廚具組之材質與本公司所示耐熱溫度不符時，或安裝之櫥櫃距離本產品不到5mm時，其所發生的任何後果，本公司不負相關責任。
- * 任何非於本產品限定使用範圍內或未經本公司書面同意之使用目的而導致任何傷害或損失者，本公司不負任何保固及法律責任。
- * 除人為不當使用及耗材外，本產品相關電氣及機械零件均在保固範圍內。
- * 初次使用本產品時，可能會有些包裝物品或濕氣所遺留下來的味道，經過一段時間，這些味道會自動消散，請安心使用。

環保注意事項：

- * 本產品通過歐盟訂定的廢電子電氣設備認證(WEEE)。可確保產品報廢時的正確處置，協助預防對環境和人類健康所造成的潛在負面結果，如果廢棄物處置不恰當將會傷害環境和人類健康。
- * 使用本產品前，請先確定所有的包裝物品及覆蓋物皆已清除，確保使用上的安全。為避免環境污染，請將所拆下的包裝物品做好垃圾分類及資源回收。
- * 產品上的這個標記()或是附有這個文件的產品是表示：不可以把這個產品當成家庭廢棄物看待，應該送到適當的收集場做為電子類或電子產品類的再回收。
- * 處置方式必須依照當地環保規定施行。
- * 對於產品的處置、復原、再回收資訊，可請教當地政府機關、家庭廢棄物處理服務中心或銷售這個產品的店家。
- * Baumatic使用的包裝物料都非常環保，而且可以回收再利用。
- * 拋棄所有的包裝物料時，應該像是在對環境盡義務一般。

- ◎由於Baumatic持續致力於產品改善，提供消費者更好的產品，本公司保有隨時調整及修改規格的權利。

2. 重要的安全資訊

用電安全

- 依照現行規定，本烤箱必須安裝狀況良好的接地線，否則有漏電情況產生。
- 安裝烤箱時須切斷總電源，此於安裝規則中已詳述(必須耐熱且連接處至少距離3mm)。根據第二種斷電的緊急狀況規定，清潔或更換燈泡時須切斷電源。無論如何，接地線皆不可經過開關。
- 若烤箱有任何異狀，請立即拔掉插頭。
- 於保固期間內，只有BAUMATIC的服務工程師或BAUMATIC授權代理商維修產品。

孩童安全

- 使用中的烤箱變得很燙，請小心避免碰觸。
- 使用烤箱及烤架時各配件會變得很燙，請幼童遠離設備以免燙傷。
- 本產品不適用於智力、感官或身體等活動能力衰退的人士使用(包括孩童)。請監督孩童，以確保他們不會將烤箱當成玩具使用。

使用烤箱的安全說明

- 烤箱運作時必須關閉烤箱門。
- 烤箱必須裝在櫥櫃內以後才可使用(參考安裝說明)。
- 烤架具有可作部分拆卸的功能，讓使用者處理食材時更加的得心應手。
- 烤箱使用時會逐漸加熱，在取放食物時請戴手套，並避免觸碰。
- 本烤箱只能使用本產品供應的溫度探針來量測烤箱內的溫度(本型號之系列產品都擁有此一配備)。

其他重要說明

- 勿將油類、油脂、易燃物等東西置在烤箱內，否則啟動時可能會發生危險。
- 請勿倚靠或坐在打開的門上，此舉可能造成產品損壞並危及您的人身安全。
- 請勿在烤箱底座鋪放鋁箔，否則會影響烤箱的烹煮效果並損害烤箱內部的搪瓷釉和廚房的內部設備。
- 如欲烹煮食物，請將盤子或烤架放入烤箱內的側邊架。
- 切勿在烤箱底部擺放任何容器或食物。一定要使用烤盤或烤架。
- 切勿在烤箱使用時在烤箱底部加水；此舉會毀損烤箱內的搪瓷釉。
- 烹煮時若需打開烤箱門，打開的縫隙越小越好，此舉可降低電源損耗。
- 烹煮液體含量高的菜餚時，烤箱門上出現水汽凝結是正常的現象。
- 請先清理烤箱內部的油漬或食物殘留，這些都是之後造成在使用烤箱時發出煙或異味以及造成髒污的原因。

高溫自動清潔程序(注意:最高溫500度!)

- 此設定可讓你執行高溫分解清潔循環。主要經由進入烤箱的高溫來氧化和鈣化烹煮時在爐內累積的髒污。
- 當高溫分解清潔程序結束時，只需用一塊濕布把循環過程中形成的灰塵擦去即可。爐內不易接近區域，請用軟性纖維布擦拭，以免刮傷搪瓷表面。
- 設定高溫分解清潔循環時，有60分，90分，120分等三種高溫分解循環，請選擇適合烤箱當時髒污狀況的程式等級。倘若烤箱非常髒，就要使用較長的清潔程式。
- 不是每次使用完成後都要以高溫分解清潔。建議使用4到5次以後再以此方式使用一次，仍需依烤箱內部的髒污程度決定。
- 清潔循環運作的過程中，烤箱內燈具必須在關閉的狀態。

 **小心：**執行高溫分解清潔循環前，須將烤箱內的配件和盤碟全部取出，包括烤箱的支架和伸縮導軌。

清潔內部和固定


清潔外部和配件時，請採用溫肥皂水或中性清潔劑。清潔不鏽鋼或烤漆表面時請特別小心，只能使用海綿或抹布，不可用刮的。

清潔烤箱門


請勿使用金屬球、鋼絲刷或市售具磨蝕性粉末的清潔劑清洗烤箱門，這麼做可能會刮傷表面並使玻璃龜裂。清潔烤箱門外部和配件時，請採用溫肥皂水或中性清潔劑。清潔不鏽鋼或烤漆表面時請特別小心，只能使用海綿或抹布，不可用刮的。

更換烤箱燈泡

 **小心：**更換燈泡前請先確認插頭已拔除，以免觸電引發危險。

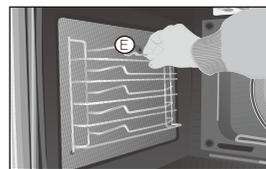

★鬆開螺絲(E)以拆除鉻鋼支架。

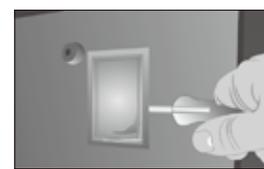

★使用工具將燈泡玻璃罩拆卸下來。



★更換燈泡。
★重新將玻璃燈罩裝回原處，並確認零件與原先的裝設位置都準確到位。

※更換的燈泡必須具有300°C以上的耐熱度，燈泡可向技術服務部門購買。

4. 清潔與維護

▲ 注意：

- ※ 進行任何工作前請先切斷主電源。
- ※ 清潔本設備時，勿使用具研磨性清潔產品（酸／鹼性清潔劑）、蒸氣或壓力水注。
- ※ 清潔維護工作應由使用者做，不得在無人監督下交給孩童做。
- ※ 更換燈泡前請先確認已切斷主電源，以免遭到電擊。
- ※ 請卸下烤箱內所有配件和碟盤，包括支撐架和伸縮導軌。
- ※ 任何溢出或髒污都要清潔乾淨，否則在高溫分解清潔循環中，這些物質可能著火而發生火災。
- ※ 為了安全，若遮蓋風扇的烤箱背板未位置上，請勿啟動。

使用高溫分解清潔循環的安全

清潔循環啟動前：

- ★ 小心：從烤箱內移出所有碟盤和配件，包括支架和伸縮導軌。
- ★ 任何溢出或髒污都要清潔乾淨，否則在高溫分解清潔循環中，這些物質可能著火而發生火災。
- ★ 清除烤箱墊圈上的所有髒污。
- ★ 小心謹慎地遵守下面的高溫分解清潔循環程序。

在高溫分解清潔循環運作時：

- ★ 勿將抹布或纖維製品掛在烤箱把手，或者靠近或碰觸。
- ★ 為了安全理由，進行高溫分解清潔循環模式時請勿使用烤箱。
- ★ 烤箱內燈具必須保持關閉，不可開啟。
- ★ 本烤箱備有安全鎖機制，以防止於清潔循環進行中門被打開。門被鎖著時勿嘗試開門，以避免高溫分解清潔循環被中止。

烤箱內部的正常清潔程序


- ★ 烤箱上的油脂或食物痕跡，一般來說皆可清潔乾淨。
- ★ 尼龍刷或海綿以溫熱肥皂水浸溼後可清洗像是烤箱底座的搪瓷釉表面等處。請待烤箱冷卻後再進行清洗作業。搪瓷釉表面只能使用烤箱專用清潔劑清理，並請務必依照製造商的說明指示進行清理作業。

▲ 小心

清潔烤箱內部請勿使用蒸氣或具高壓水的清潔設備。請勿使用金屬擦洗、金屬刷或任何易刮傷搪瓷表面的清洗器具。

3. 操作說明

控制面板

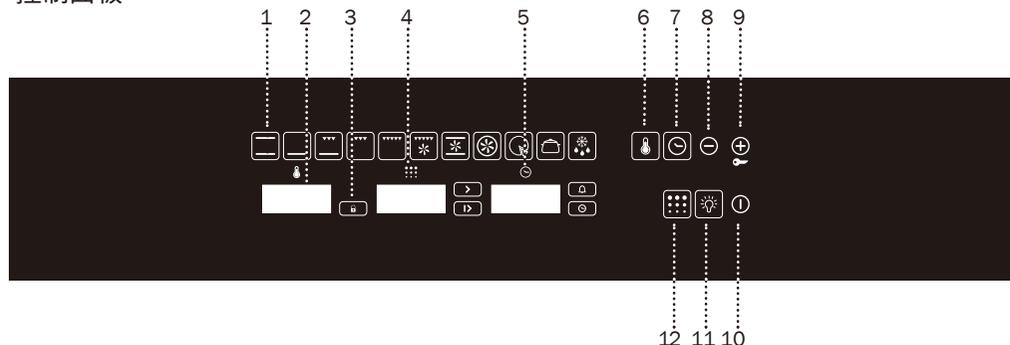

1. 烹煮功能
2. 溫度顯示板
3. 烤箱門上鎖指示燈
4. 高溫分解功能指示顯示板
5. 電子計時器
6. 溫度感應器
7. 電子計時感應器
8. 減少鍵
9. 增加鍵／安全鎖
10. 開啟／關閉
11. 烤箱內燈光按鍵
12. 高溫分解功能感應器

烤箱功能



傳統調理方式

此功能適用於蛋糕烘焙，受熱溫度均勻才能烤出如海綿般綿密的質感。



下火

熱氣由下往上升。適合加熱盤子或生麵糰膨脹（發酵）。



上火+下火

適合烘烤。此功能並未限定烹煮肉類的尺寸大小。



上火

用於烘烤並使食物表面呈現誘人的色澤。此功能可讓外層烤至酥黃卻不影響食材內含的風味。適合烹煮切片後的食材，如牛排、肋條、魚類和吐司。



上全火

可烹煮大型食材，因使用最高的溫度，也縮短了食材表面烤至酥黃色澤的時間。



上全火+風扇

能同時均勻地烤熟食物並將表面烤到酥黃。特別適合大份量食材，例如家禽、野味等等。建議將食材放在烤盤的架子上，收集滴落的湯汁和肉汁。



注意:使用上火、上全火、上全火+風扇功能時，烤箱門務必緊閉。



上下火+風扇

適用烤肉和烤蛋糕。風扇能將溫度均勻地分布於烤箱內，使得烘烤時間縮短並降低烘烤溫度。



風扇

風扇將裝設於烤箱後方的熱氣平均地分散於烤箱四周。因為熱能均勻分布，因此可同時在上下兩層烘烤食物。



披薩

可用來烘烤披薩、派、水果塔或海綿水果蛋糕。



燜燉功能

砂鍋、燉肉...等。用在傳統烹調和所有需要長時間和非高溫烹煮的料理。為達最佳效果，建議需使用有蓋子的鍋具，但須先確認它是在可以在烤箱中使用的鍋具。



解凍

食材解凍的建議

解凍功能是藉由上下兩層的熱空氣系統來執行。HI用在肉類解凍，LO 是用在魚類、西點糕餅、麵糰和麵包類的解凍。欲選擇解凍功能時，請先按顯示板上的溫度感應器 (1) 設定，再按下增加 ⊕ 或減少 ⊖ 即可選擇設定 HI 或是 LO 的功能。

◎ 拆下食物包裝，再將食物放在烤箱托盤上或盤子內。

◎ 在為大塊肉類或魚解凍時，請將它們放在烤架上，下面放一個托盤以便接解凍的水。

◎ 烹煮前肉和魚不需要完全解凍。可以於食物表面變軟時塗上調味醬料。

◎ 解凍後的食物一定得烹煮。

◎ 已經解凍過的食物，請勿再放入冰箱冷凍。

請參閱以下解凍時間及溫度等級：

食物	LO 等級		HI 等級	
	重量	時間	重量	時間
麵包	0.5 公斤	35 分鐘		
糕餅	0.5 公斤	25 分鐘		
魚	0.5 公斤	30 分鐘		
魚	1 公斤	40 分鐘		
雞肉			1 公斤	75 分鐘
雞肉			1.5 公斤	90 分鐘
肋排			0.5 公斤	40 分鐘
絞肉			0.5 公斤	60 分鐘
絞肉			1 公斤	120 分鐘

※ 上述資料僅供參考。解凍的時間會因室內溫度、食物重量和結凍的程度而有所不同。

10. 按下烤箱控制面板上任何一個按鍵，皆可停止警報聲。

11. 烤箱加熱程序結束時烤箱變得非常燙，無法使用。此時冷卻馬達開始運轉，烤箱門上鎖指示燈(3)將持續亮著直到烤箱冷卻為止。



重要: 由於烤箱裡面的溫度很高，冷卻程序可能需要持續兩個小時才可完成。

12. 一旦冷卻後，烤箱門上鎖指示燈(3)將自動熄滅。

13. 打開烤箱門，用一塊濕布擦拭在清潔循環中產生的灰塵。烤箱內部較難接近的地方，請用非金屬製的海綿菜瓜布清理。

14. 完成清潔後，把支架和配件放回原位。

15. 烤箱已備妥可再次使用。



重要: 設定和操作此功能時若發現任何偶發事件，請參考附錄中的「疑難排解」章節。

取消操作高溫分解功能

若要取消高溫分解清潔循環，請記得：

a) 烤箱在冷卻的狀態：

★ 碰觸開啟/關閉感應器(10)以關閉烤箱。

★ 指示面板(4)會顯示出烤箱門自動解鎖所需花費的時間。

★ 當時間顯示 0:00，烤箱門上鎖指示燈(3)熄滅時即可打開烤箱門。

b) 烤箱尚未冷卻時：

★ 碰觸開啟/關閉感應器(10)以關閉烤箱。時間 0:00 出現在高溫分解功能指示顯示板(4)中央。

★ 烤箱冷卻馬達持續運轉，烤箱門上鎖指示燈(3)為亮起的狀態。

★ 一旦電子系統偵測烤箱已冷卻後，高溫分解功能指示顯示板(4)會顯示出烤箱門仍需花費多久的時間才可解鎖。

★ 當時間顯示 0:00，烤箱門上鎖指示燈(3)熄滅時即可打開烤箱門。


設定及操作高溫分解清潔循環功能

請依照以下說明執行高溫分解清潔功能：

1. **重要**：取出爐內所有配件(架子、烤架、擱板的側邊支撐架、伸縮導軌)並關閉烤箱門。
2. 按下開始/關閉 (10) 。
3. 碰觸高溫分解功能感應器(12)。
4. 您會看到P2(高溫分解程式 2)在高溫分解功能顯示板 (4)上閃爍，增加(9)和減少 (8)感應器指示燈會亮起。
5. 此時按下增加(9)或減少(8)感應器，可將高溫分解程式改變成P1，P2 或P3:
P1: 最小程式。持續1小時。
P2: 標準程式。持續1小時30分鐘。
P3: 最大程式。持續2小時
6. 當選定使用哪一個高溫分解程式後，請按下高溫分解功能感應器，你會聽到確認完成程式設定的 聲嗶嗶聲響。
7. 一段短時間過後，你可在高溫分解功能指示顯示板(4)上看到所選擇程式到結束時的剩餘時間，也可以在計時顯示板上 (5)看到現在的時間。烤箱將開始加熱。
8. 再經過一段短暫的時間後，烤箱門上鎖指示燈(3)亮起，此時就無法再打開烤箱門。

重要：烤箱完成程式設定，高溫分解清潔循環正在進行。於循環期間內，除孩童安全鎖功能外，其他功能都無法設定。請勿嘗試打開，否則會打斷清潔程序。

9. 高溫分解清潔循環結束時，你會聽到警報聲。

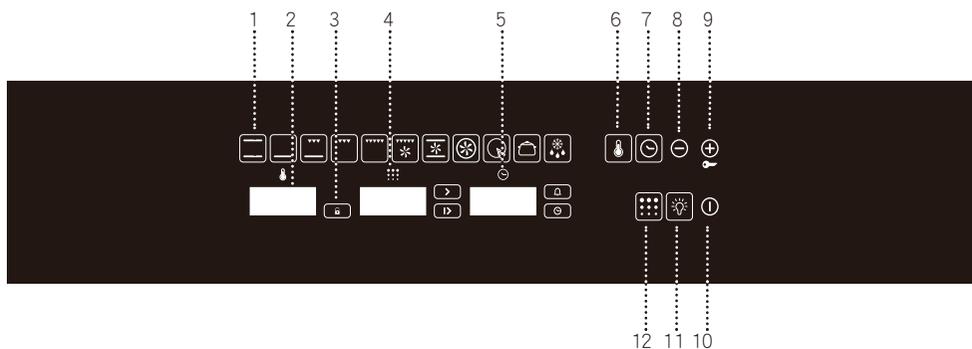

使用烤箱

第一次使用前

烤箱內可能有製造過程中留下的油漬或其他物質。請按照以下步驟加以清除：

- 拆掉所有烤箱包裝，若有用來保護產品的塑膠製品也需清除。
- 將烤箱設定至 ，將溫度設定至 200°C，時間設定 1 小時。
- 待行程完成後，打開烤箱門冷卻烤箱。如此不但可以通風，而且也不會殘留氣味於烤箱內。
- 待烤箱冷卻後，即可進行清潔工作。

使用電子計時器

⚠ 小心

備有觸控科技的電子時鐘，只需以手指輕觸玻璃控制面板上的符號即可操控。本設備觸控靈敏會因接收到的指令而不斷的做調整。因此在啟動烤箱時，需確認玻璃觸控面板的表面是乾淨的且無其他的物品阻擋在前。若碰觸玻璃面板後時鐘並未反應啟動，請先關閉烤箱幾秒鐘後再開啟。如此，感應器將會自動調整並重新設定回觸控模式。

設定電子鐘

啟動烤箱後可以看到時鐘閃爍 12:00 ，可觸碰玻璃上的增加 或是減少 來設定時間。完成時間設定後即會聽到 2 聲嗶嗶聲響。若要改變時間，請觸碰時鐘感應器 直到指示燈 閃爍，接著觸碰玻璃面板上的增加 或是減少 之圖樣標示。新的時間設定完成後將會聽到 2 聲嗶嗶聲響。

操作手冊

完成時鐘設定後即可開始使用烤箱：

1. 按下開啟感應器 。
2. 按下所需的烹煮功能符號。
3. 溫度顯示 會將選定的烹煮功能所預設的溫度顯示出來。按下溫度感應器 可改變溫度設定。可按增加 或減少 來選擇所需的溫度。
4. 烤箱的上方開始加熱。右列之烤箱功能 可啟動烤箱快速預熱達數分鐘，一旦到達設定溫度時，烤箱會發出嗶嗶聲。

⚠ 小心：預熱功能會啟動頂部後方的渦輪馬達。

5. 於烤箱加熱時，顯示板 閃爍，表示食物正在加熱中。
6. 若按關閉感應器 ，即可停止烹煮。

⚠ 小心：完成烹煮後，烤箱會啟動冷卻功能直到內部降至適當溫度。

烤箱內燈具

以下情況烤箱內燈泡會持續亮著：

◎當門打開時。若一段時間後爐門仍未關上，烤箱內燈泡會自動關閉以減少電力消耗。

◎當選定烹煮功能後。經過一段時間烤箱內燈泡會自動關閉。

若希望在烹煮期間內開啟燈泡，只須觸碰烤箱燈泡感應器*。

若持續用手指觸碰爐內燈泡感應器*幾秒鐘，燈泡會在烹煮期間內全程亮著。



重要

在高溫分解清潔功能啟動時，烤箱內燈泡不會亮。

電子時鐘功能

烹煮時間：烤箱自動停止後，此功能可設定烹煮時間的長度。

停止烹煮時間：烤箱自動停止後，此功能可設定停止烹煮的時間。

烹煮時間和停止烹煮時間：此功能可同時設定烹煮時間長度和停止烹煮的時間。

設定這個功能後，烤箱會在到達設定時間時自動開啟和運作，到達停止時間時也會自動關閉。

計時時鐘：無論烤箱開啟或關閉，只要完成時間設定，就會響起嗶嗶聲。

孩童安全：此功能可將烤箱上鎖，以免幼童任意操作而發生意外。

設定計時器警示

1. 請按電子計時感應器 數次，直到 指示燈亮起。
2. 按下增加 或減少 來設定時間長短，警示聲會於設定的時間到達後響起。
3. 之後您會聽到 2 聲嗶嗶聲響，面板會顯示離警示聲啟動還剩多少的時間，
4. 指示燈會緩慢地閃爍，此即表示計時器已完成設定。
5. 一旦過了設定的時間，警報聲會響起， 開始較為快速的閃爍。
6. 按下控制面板上的任何一個感應器，即可停止警報聲。

若想改變所設定的時間，可隨時按下電子計時感應器 直到符號 閃爍，之後再按增加 或減少 。當你聽到 2 聲嗶嗶聲響時，就表示新的時間已設定完成。

設定烹煮時間

1. 按下電子計時感應器 符號， 指示燈會亮起。
2. 按下增加 或減少 來設定烹煮時間。
3. 2 個連續嗶嗶聲響起，面板顯示剩餘的烹煮時間。 符號會緩慢地閃爍這表示烤箱將會自動開啟烹煮功能。
4. 選定烹煮功能和溫度。
5. 當烹煮時間完成，烤箱即會關閉，警報聲會響起而 開始較快速的閃爍。
6. 按下控制面板上的任何一個感應器，可停止警報聲。

若想改變所設定的時間，可隨時按下電子計時感應器 ，之後再按下增加 或減少 。當你聽到 2 聲嗶嗶聲響時，就表示新的時間已設定完成。

設定停止烹煮時間

1. 按下電子計時感應器 符號數次， 指示燈會亮起。
2. 按下增加 或減少 來設定停止烹煮時間。
3. 2 個連續嗶嗶聲響起，面板顯示剩餘的烹煮時間。符號 慢慢閃爍表示烤箱將會自動開啟烹煮功能。
4. 選定烹煮功能和溫度。
5. 當烹煮時間完成，烤箱即會關閉，警報聲會響起而 開始較快速的閃爍。
6. 按下控制面板上的任何一個感應器，可停止警報聲。

若想改變所設定的時間，可隨時按下電子計時感應器 直到符號 閃爍，之後再按增加 或減少 。當你聽到 2 聲嗶嗶聲響時，就表示新的時間已設定完成。

即始您已在使用烤箱，依然可以作此功能設定。您只需依以上步驟(除了第4步驟之外)操作即可完成此項功能設定。


設定烹煮時間和停止烹煮時間

1. 按下電子計時感應器 符號， 指示燈會亮起。
2. 按下增加 或減少 來設定烹煮時間。
3. 2 個連續嗶嗶聲響起，面板顯示剩餘的烹煮時間。符號 會慢慢閃爍。
4. 按下電子計時感應器 符號數次， 指示燈會亮起。
5. 按下增加 或減少 來設定停止烹煮時間。
6. 2 個連續嗶嗶聲響起確認設定時間。面板顯示現在的烹煮時間。符號 仍保持亮著的狀態。
7. 選定烹煮功能和溫度。
8. 烤箱仍在未啟動的狀態，符號 燈亮著，符號 慢慢閃爍，面板顯示現在的時間，烤箱內燈具關閉，在這個狀態下烤箱已完成設定。
9. 當到達開始烹煮時間時，烤箱自動啟動，開始在設定的烹煮時間內運作，時鐘則顯示剩餘的烹煮時間。
10. 到達設定時間後，烤箱關閉並響起一個警報聲，符號 和符號 閃爍。
11. 按控制面板上的任何一個感應器，可停止警報聲。

於烹煮進行中，若你希望改變烹煮時間，請按電子計時感應器 直到符號 閃爍，接著再按增加 或減少 即可改變停止烹煮時間。聽到 2 聲嗶嗶聲響時，表示新的時間已經完成設定。

安全鎖功能

此功能可將烤箱按鍵鎖住，以防幼童將本產品當成玩具而不當使用。若要啟動此功能，請按下符號 ，直到聽到一個長嗶聲，而且在溫度顯示 數字之間會出現好幾個圓點閃爍，這表示烤箱已完成上鎖的動作了。解鎖時，請持續按著符號 ，直到響起一個長嗶聲，即完成解鎖動作。



注意

在失去電源的時候，電子時鐘計時設定消失，時鐘會顯示為 12:00 並閃爍著。此時請您重新設定時鐘和設定計時。