

BSWD14

溫盤器
(14cm 高)

使用及安裝說明書



請紀錄產品上的相關資訊和發票上的購買日期

機型號碼 _____

序 號 _____

購買日期 _____



※ 本手冊包含安全安裝重要資訊，可協助你有效率的使用本產品。

請將手冊放在容易接近的安全地方，以便未來的你或任何不熟悉本產品操作的人參考。

Content 目錄

1 環保注意	04
2 重要安全資訊	05
3 認識您的溫盤器	06
4 操作說明	07
5 清潔與維護	08
6 技術資料	09
7 問題處理建議	11

安裝或使用本產品前請詳閱手冊。對於本手冊中任何不了解處，請聯絡客服中心。

丟棄包裝

- 所有包裝都有綠色標章。
- 將紙箱、聚苯乙烯製品及塑膠產品丟棄在適當的回收桶內，確保可再利用。
- 所有包裝材料應遠離孩童，避免孩童吞食導致窒息。

丟棄廢棄產品

- 消費者應聯繫當地相關當局，確認丟棄舊電器用品的適當地點。
- 丟棄前，將電源線 / 盒等移除，確認產品完全無法再使用。

2

重要安全資訊

警告！

- 安裝設備前請詳細對照及檢查產品特徵板上載明的應投入伏特數，是否與你使用的供應電源伏特數一樣。如有任何疑問及不清楚時請連絡電器專業技師。
- 若電纜線壞損，應由製造商、授權代理商或合格技術員執行更換工作，以免發生危險，而且這種工作還需要特別工具。
- 必須安裝接地線。未遵守規定者，製造商不負保固責任（例如：觸電）。
- 為確保電器零件不易損耗，請使用機器前先確認是否在正確位置。
- 請勿自行拆卸機殼，如有需求請與專業人員連絡以確保自身安全及確保機器工作準確度。
- 修理和維護尤其是電流部分，只能由製造商授權的技術員施作。
- 應由製造商、授權代理商或合格技術員執行更換工作，以免發生危險。
- 安裝及維修時應先切斷電源。從插座上拔掉插頭或關閉的電力迴路。
- 請勿將化學塑膠容器及容易引起燃燒物放置在溫盤器內。當起動機器時容易引起火災。
- 請勿利用此機器將廚房溫度提高，這個危險舉動會容易引起火災。
- 請勿重壓或用噴出蒸氣來清潔機器，噴出的蒸氣會導致機器故障及短路，對機身表面危險損害及將長期影響零件運作。
- 溫盤器不使用時，需要將電源插頭拔除。確保兒童安全。


使用預防資訊

- 正確使用設備將遠離危險、不正確或不恰當使用設備造成自身生命危險及財產損失。
- 使用前請仔細閱讀本手冊，以免發生危險。
- 此溫盤器是家用產品！
- 使用溫盤器最好單獨使用請勿混合一起使用以避免發生危險。未遵守規定者，製造商不負保固責任。
- 請勿將機器做加熱或烹煮使用。
- 使用機器時內部會變熱，一般看你設定的溫度、內部溫度將會到達 80°C 請戴防護手套。若要避免燙傷，請務必戴手套。
- 本產品不適合缺乏經驗或缺乏意識者（包括孩童）使用，除非有負責他們安全的人在旁監督，或他們已從監督者口中獲得適合的操作訓練。孩童應受監督，確認他們沒把本產品當玩具玩。確保兒童安全及勿讓兒童當玩具使用。
- 請勿依靠或坐在開啟的溫盤器上，否則可能損壞機器，可承受的最大重量為 25 公斤。

3

認識您的溫盤器

產品描述

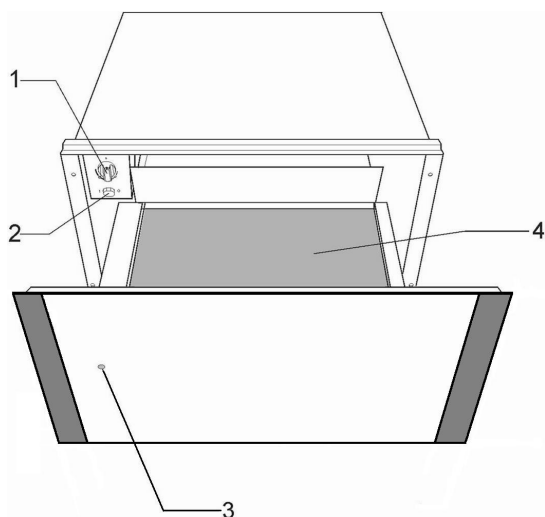

- 1. 溫度選擇鈕 (恆溫)
- 2. 開關鍵

- 3. 加熱指示燈
- 4. 加熱墊

4 操作說明

溫盤器運作原理

- 溫盤器內配熱風循環系統。機器內部加熱元件加熱後，藉風扇將熱散布在機器內。
- 使用者可利用恆溫功能，控制所需的溫度。
- 熱風循環系統能使熱能均勻分布。
- 鐵網可保護加熱元件和風扇。
- 溫盤器底部配有加熱元件，可使加熱的碗盤，不致因拉取而滑動。


第一次使用前

第一次使用本機器前，請參照清潔指示章節，清潔機器內外部。

- 將溫盤器加熱至少兩小時，並將溫度調至最高。
- 使用機器時，請確保您的廚房通風良好。
- 機器零件有特別保護膜，故第一次使用時會有味道。然而，短時間內，味道或是煙都會消失，不代表機器本身或接電有問題。

控制面板

- 控制面板上有溫度選擇及開/關旋鈕。控制面板只有在溫盤器開啟時才能操作。
- 溫盤器關上後，若要確認機器是否運轉，請確認運轉燈是否亮起。

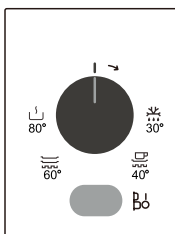

使用溫盤器

使用溫盤器，請依照下列指示：

- 將瓷器置於溫盤器內
- 使用旋鈕調整至想要的溫度。
- 開啟開關，運轉燈亮起。
- 關上溫盤器。

關上溫盤器時，請不要太大力，否則接下來可能不好開啟。

選擇溫度

- 旋轉恆溫控制鈕，可調整溫度範圍由 30-85 度。
- 請勿大力將恆溫控制鈕左轉至 0 的位置，或轉到最右邊，否則可能會損壞機器。
- 溫盤器上並無標示詳細攝氏溫度，而以圖示表示相應的溫度。
- 需順時針旋轉（不可逆時針方向操作）

符號	攝氏	功能
	30	解凍
	40-50	發酵麵糰 杯子 / 玻璃杯加熱
	60-70	瓷器加熱 菜餚保溫
	80	菜餚保溫

注意：加熱墊需要保持完全乾燥，若菜餚湯汁溢出需完全擦乾，否則會導致機器損壞（非保固）

加熱時間

影響加熱時間的因素以下：

- 瓷器的材質和厚度
- 數量
- 放置方式
- 溫度設定

因此無法提供精確的參考加熱時間。

恆溫設定下，一般瓷器的加熱時間參考：

4 人份瓷器加熱時間約 30-35（分）

多次使用後，您會了解最適合您瓷器的加熱時間。

容量

溫盤器的容量取決於瓷器的數量。一般溫盤器可以容納 25 公斤量。

以下為加熱瓷器的建議量

- 4 人份瓷器
 - 4 個餐盤（直徑 28 公分）
 - 4 個湯碗（直徑 10 公分）
 - 1 餐盤（直徑 22 公分）
 - 1 餐盤（直徑 19 公分）
 - 1 餐盤（直徑 17 公分）
 - 1 大餐盤（直徑 36 公分）

或以下任一組合量

- 16 個餐盤（直徑 28 公分）
- 24 個湯碗（直徑 10 公分）
- 5 個餐盤（直徑 28 公分）
- 5 個湯碗（直徑 22 公分）
- 10 個披薩盤（直徑 36 公分）
- 40 個濃縮咖啡杯
- 20 個一般咖啡杯
- 15 個玻璃杯
- 10 個湯碗（直徑 22 公分）/ 2 個湯鍋 [21 公分 x 18 公分]

清潔是維護最重要的動作，固定清潔十分重要。

警告：清潔時，溫盤器不可接電。

[需拔除電源或關閉 220V 總開關]

- 請勿使用有破壞力的清潔產品，磨蝕性海綿或尖銳物清潔，可能會磨損溫盤器表面。
- 請勿使用高壓或水柱清潔機器。

機器前方及控制面板

- 溫盤器以濕布擦拭即可。若機器很髒，在清洗的水中加入幾滴中性洗潔劑。
- 以乾布將機器表面擦乾。

不銹鋼表面溫盤器

- 不銹鋼專用清潔產品可以使用。上述產品可讓不銹鋼表面維持一段時間清潔。
- 以軟布沾取少量擦拭即可。

鋁製表面溫盤器


- 以軟布 [不起毛球] 沾取少量玻璃清潔產品，擦是溫盤器表面，切勿重壓。

溫盤器內部

- 溫盤器內部應定期擦拭，若機器很髒，在清洗的水中加入幾滴中性洗潔劑。
- 以乾布將機器表面擦乾。
- 空氣循環開啟時，應避免水氣滲入。
- 應確定溫盤器完全乾燥後方可再度使用。

保溫防滑墊

- 可將保溫防滑墊移開，以清理整個溫盤器。
- 保溫防滑墊需手洗，用熱水加數滴中性洗潔劑清洗。
- 晾掛陰乾。
- 保溫防滑墊在全乾的情況下才能移開。

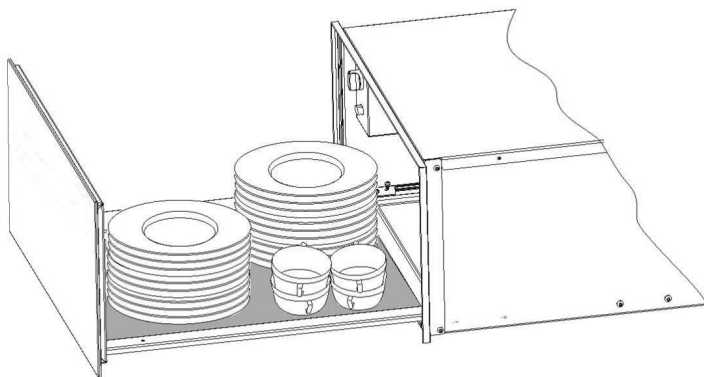

6

安裝技術資料

安裝前

- 請檢查產品銘版貼紙上載明的應投入伏特數，是否與你使用的供應電源伏特數一樣。
- 打開溫盤櫃，取出所有配件，去除包裝材料。

注意：溫盤櫃前方表面可能包覆一層保護薄膜，第一次使用前請先小心移除薄膜。確認溫盤櫃未受損。檢查溫盤櫃是否能正確打開及關閉。倘若發現任何疑問及損壞，請依照本手冊封面後方的電話號碼與客服中心聯絡。

注意：安裝溫盤櫃後需確認插頭很容易接近插座。


- 安裝溫盤櫃時，請遵守各項安裝指示。未遵守安裝指示所造成的機器無法運作或人畜傷害或財產損失，製造商與經銷商概不負責。

安裝中

- 安裝溫盤櫃與其他機器位置一定要固定，廚櫃架須可承受這 2 台機器重量。溫盤櫃能與其他機器合併不再需要另外的廚櫃。溫盤櫃能承受的最大重量也是 40 公斤。為免損壞載物時請勿超過此重量。請務必遵守安裝說明書內各項安裝指示。

關於安裝尺寸為 mm 單位，圖樣請參照 P10。請依照下列安裝指示：

- 1.) 把溫盤櫃完全地推進櫥櫃內與廚櫃成一緻性。
- 2.) 確認溫盤櫃放置在廚櫃內是否水平及平坦。
- 3.) 打開溫盤櫃抽屜後，溫盤櫃兩側請鎖上螺絲固定。

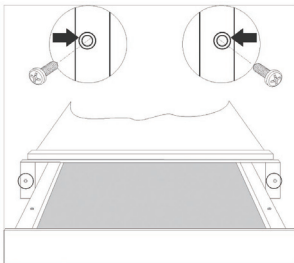

電器連接

- 溫盤櫃配有電纜線和一個單相流（家用型）插頭。建議你安裝機器時，請確認插頭很容易接近插座。
- 安裝溫盤櫃應由製造商、授權代理商或具合格技術員執行安裝工作，以免發生危險。
- 請檢查產品銘版貼紙上載明的敘述細項，必須與合適你使用的電源插座。
- 此溫盤器必需安裝接地線。未關切此指示所造成的人畜傷害或財產損失，製造商與經銷商概不負責。

產品資訊

產品尺寸 W595 x H135 x D535 (mm)


安裝尺寸 W560 x H141 x D550 (mm)

電源細節

220V / 60HZ / 3A / 420W

型號特色

- 可調整保溫溫度 (最高 80℃)
- 結合加熱器與熱旋風一體設計
- 可完全拉出之抽屜軌道
- 可容納 4 人份餐具
- 最大負重 25 公斤
- 可單獨安裝或搭配烤箱蒸爐
- 整體造形設計
- 防手紋處理

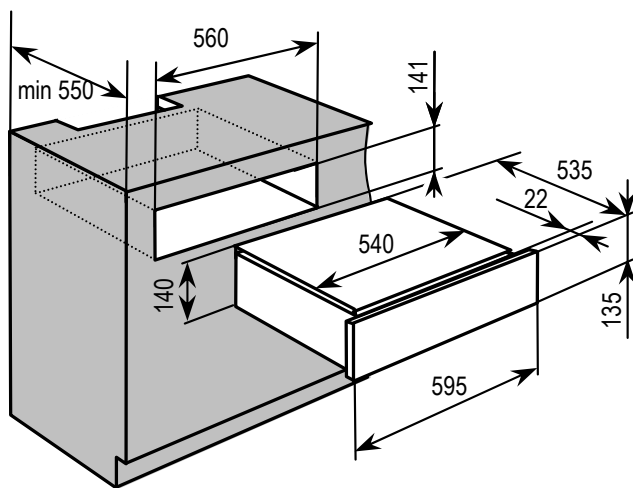

7

問題處理建議

警告：任何維修需交由專業技師為之，任何非專業人士的維修行為可能導致危險。

報修前，請確認以下事項：

瓷器不夠熱，請確認：

- 機器已開啟
- 溫度已正確選擇
- 通風口是否被瓷器檔住
- 已達預定加熱時間

加熱時間與許多因素息息相關。如：

- 瓷器的材質和厚度
- 瓷器數量
- 放置方式

瓷器完全沒有加熱，請確認：

- 配電盤故障 / 斷路器故障
- 是否聽到風扇的雜音

[若風扇正常運轉，則表示溫盤器的加熱元件壞了。
若風扇沒有運作，則表示風扇故障]

瓷器加熱溫度過高

- 溫度選擇器損壞

運轉燈沒有亮起

- 運轉燈故障

溫盤器開啟 / 關閉時有噪音

- 門門的聲音，是正常現象

確認完上述幾點，若仍未能解決您的溫盤器問題，
請逕向服務中心聯絡。

24 小時免費客服專線

0800 800 669

- > 48 小時內快速維修
- > 專業的安裝指導
- > 完整的使用教學
- > 迅速完修的回覆
- > 售後保固 2 年

總代理



優氏集團

客林渥股份有限公司

總公司

台北市內湖區行愛路 69 號 2 樓

TEL 02-2794 2588

FAX 02-2794 3789

台中分公司

台中市北屯區后庄路 1080-12 號

TEL 04-2422 0958

FAX 04-2422 0938

高雄分公司

高雄市左營區政德路 633 號

TEL 07-345 3919

FAX 07-350 2900

www.uc-clearwell.com