

BTC2.1SS

雙口嵌入式電陶爐

使用及安裝說明書



進口廚衛代理商

客林渥股份有限公司
CLEARWELL (TAIWAN) CO., LTD.
[Http://www.uc-clearwell.com](http://www.uc-clearwell.com)
服務專線：02-26626555

CLEARWELL
KITCHEN | BATHROOM | LIVING

進口廚衛代理商

客林渥股份有限公司
CLEARWELL (TAIWAN) CO., LTD.
[Http://www.uc-clearwell.com](http://www.uc-clearwell.com)

■ 總公司

台北縣深坑鄉北深路三段155巷27號2樓
2F., No.27, Lane 155, Sec.3, Bei-Shen Road,
Shen-Keng, Taipei, Taiwan
TEL:+886-2-26627888 FAX:+886-2-26628089
E-mail:clearwell@uc-clearwell.com

■ 台中服務處

台中市北屯區四民里后庄路1080-12號
TEL:+886-4-24220958 FAX:+886-4-24220938
E-mail:taichung@uc-clearwell.com

■ 高雄服務處

高雄市左營區政德路633號
TEL:+886-7-3453919 FAX:+886-7-3502900
E-mail:khbranch@uc-clearwell.com

Baumatic 廚房家電有“客林渥”
專人、專業、專心
的服務網為後盾，品質更有保障
服務專線：(02)2662-6555

After Service

9. 附錄

疑難排除

BAUMATIC系列配件有附「刮刀」清潔時可多加利用。若無法刮除時可以「銅油」用紙巾乾擦即可(玻璃表面受傷刮傷的話無法修復)，烹調應使用平底鍋耐熱材質都可(不沾鍋、鋼鍋、煎鍋、陶鍋、玻璃壺)，直徑最好一樣大(太大加熱慢、太小浪費電)。

常見問題	檢查方式	處理動作
無動作	燈會亮嗎？	否：第一次使用請檢查家中總電源總開關及插頭、若是已使用一段時間則派員檢修。 是：派員檢修。
加熱一閃一滅且加熱慢(全系列)	一閃一滅乃恒溫火力控制，加熱慢~鍋具是否是平底？	否：請使用平底鍋。 是：派員帶溫度錶現場測量高溫是否有400°C。
無動作	請測試：拔下插頭1分鐘後再插，注意面板有無顯示？	否：檢查家中總電源總開關。 是：按鍵鎖鎖住，是否會解鎖？ 是：按鍵鎖鎖住，是否會解鎖？ 否：教導解鎖~有一個KEY圖案壓住即可。若按鍵為四個“+”中間一個“-”解鎖方式為“+”&“-”同時按再按“-”解鎖。 是：解鎖應可正常使用。

面板代碼顯示

代碼顯示	原因	處理方法
ER03	電陶爐表面或控制面板上有鍋具或水份。	清潔電陶爐表面。
ER12	控制面板故障。	更換控制面板。
ER13	控制面板故障。	更換控制面板。
ER21	機體溫度過高，自動斷電	待機器冷卻，重新開機。
ER22	控制面板故障。	更換控制面板。
ER25	輸入電源過高。	注意電源需符合規格需求。
ER36	控制面板故障。	更換控制面板。

8. 保固條款

親愛的客戶

- ◎本產品中所附的保固卡請妥善保管。
- ◎本額外的保固條款並不損害消費者任何法律保障的權力。
- ◎本保固條款適用於您新的Baumatic產品，所有的保固工作必須由“客林渥”或“客林渥”的服務商進行。聲明保固條款的權力時必須出示購買時的原始發票或出貨單。
- ◎保固期間由原始購買日起算，製造商將提供本產品機械和電器故障維修所需要的零件和服務。在保固期間這項服務免費。

以下情形並不包含於保固範圍內

- ◎搬運、誤用或是疏忽所造成的損壞。
- ◎裝飾和易損壞的零件：插頭、燈泡、飾邊、電線和附件、橡膠和封條、陶瓷或玻璃表、凹痕、刮痕和裝飾圖案。
- ◎附件及之後的任何外加附件。
- ◎週期性的設備維護，以及自然磨損的零件更換與維修。
- ◎材料腐蝕以及退色。
- ◎不當安裝，修改或由未授權人員進行維護。
- ◎使用非Baumatic的零件。
- ◎外在物體所造成的損壞。
- ◎非家庭用途使用。
- ◎以不正確的電壓，水或瓦斯供應操作設備。
- ◎意外、戰爭、天災或是非客林渥所能控制的用途所造成的損壞。
- ◎安裝是買主的責任，本公司對此項服務不負責。因錯誤安裝導致本公司需採取的任何措施，將不含蓋在產品保證內。

★ 請注意所有保固條款的權利不得移轉給他人 ★

使用和安裝指示


請記下以下資訊供未來參考，這些資訊可以在機台的銘板上找，購買日期可以由發票上找。

機型號碼：_____

序 號：_____

購買日期：_____

店 章：_____

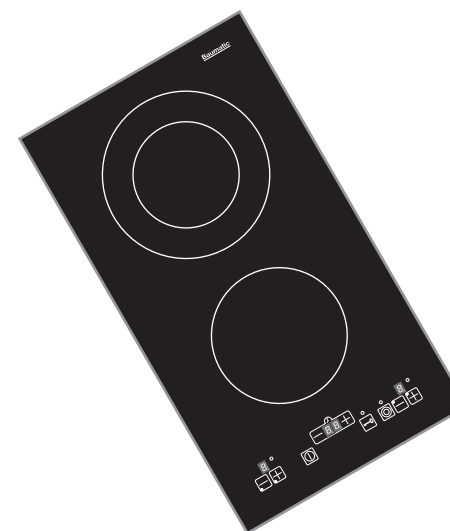

目錄

1. 一般注意事項.....	3
2. 警告及注意事項.....	4
3. 使用說明.....	5
4. 清潔說明.....	11
5. 安裝說明.....	12
6. 電氣連接.....	14
7. 技術資料.....	15
8. 保固條款.....	16
9. 附錄.....	17

7. 技術資料

外觀尺寸

長度：510 mm
寬度：288 mm
高度：40 mm

電氣規格

額定電壓 / 頻率：220V / 60Hz

電力輸出功率及保險絲級數

型號：BTC2.1SS
額定消耗功率：2.9 kw
額定電流：13A



注意：

電線導源：3 x 2.5mm²

6. 電氣連接

◎連接電氣前請參考爐台銘板所標示之明細，確定供電壓與本產品電壓是否相符。


⚠ 注意事項：本產品務必要接地線。電陶爐需接地是法律強制規定，當未遵守本要求所造成的人員受傷或財產損失，本公司概不負責。

◎當您選擇與主電源固定連接時，請插入一個全極斷路器，且在電陶爐與主電源間至少留3毫米的空隙。

◎連接電陶爐的電線時，請鬆開並取下熱阻斷器的外蓋以取得內部的連接點。在連接時以提供的線夾適當的阻斷電線，接著再立即關上熱阻斷器。

◎您需確定連接如右圖的電線連接。

◎如需更換電線時，接地（黃色/綠色）導體務必比線導體長10毫米。

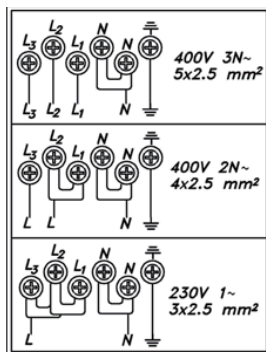

符合聲明：

◎在會與食物接觸的零件方面，本產品符合依歐盟第89/109法規轉換的義大利92年1月25日的第N° 108號法規中的要求事項。

◎配有CE標誌的產品符合歐盟第89/336/EEC號、93/68/EEC號及73/23/EEC號法規，及後續版本的規定。

維修

◎在產品的保固期間內，若需任何維修服務，請逕與本公司客戶服務部門聯繫。

⚠ 注意事項：

- * 任何由非經授權人員所擅自進行的拆裝或維修處理，將導致保固期自動終止。
- * 如只用兩區作業時，應再次檢查終端連接，以確定有完全固著。

1. 一般注意事項

◎使用本產品前請務必先詳讀本使用手冊，以了解所有的操作步驟及控制功能。

◎本使用及安裝說明書包含重要資訊、電氣安全及安裝重點，請妥善保管。

◎請將本手冊第4頁的警告及安全注意事項牢記於心，以確保使用上的安全。

◎本產品專為家庭使用而設計，可搭配廚房流理台使用。

⚠ 注意：

- * 與本產品搭配使用的廚具組合之材質需為耐熱性材質，且耐熱溫度需在85°C以上。一般塑膠材質的廚具組合容易有融化或退色的情形發生。
- * 如安裝廚具組之材質與本公司所示耐熱溫度不符時，或安裝之櫥櫃距離本產品不到4mm時，其所發生的任何後果，本公司不負相關責任。
- * 任何非於本產品限定使用範圍內或未經本公司書面同意之使用目的而導致任何傷害或損失者，本公司不負任何保固及法律責任。
- * 除人為不當使用及耗材外，本產品相關電氣及機械零件均在保固範圍內。
- * 使用本產品前，請先確定所有的包裝物品及覆蓋物皆已清除，確保使用上之安全。為避免環境污染，請將所拆下的包裝物品做好垃圾分類及資源回收。
- * 初次使用本產品時，可能會有包裝物品或濕氣所遺留下來的味道，經過一段時間，這些味道會自動消散，請安心使用。

本產品符合下列EEC法規和歐洲標準：

CE標誌—93/68

低電壓—73/23 EMC—89/336 法規。

可接觸食物的材質—89/109 法規。

安全標準—EN 60 335-1、EN 60 335 -2-6 法規。

環境注意事項：



- ◎本產品是依歐盟2002/96/EC有關廢棄電力與電子設備(WEEE)法規標示。
- ◎此符號是全歐洲回收與再處理廢料電力與電子設備的標準。
- ◎產品上或檢付文件上若標示此符號，代表本產品不可以家庭廢棄物處理，而應送至電力與電子設備回收點處理。
- ◎本產品需依環保廢棄物丟棄法處理。
- ◎本公司使用的包裝材質對環境無害，且可回收。
- ◎請以不會破壞環境的方式丟棄所有包裝材料。

◎由於Baumatic持續致力於產品改善，提供消費者更好的產品，本公司保有隨時調整及修改規格的權利。

2. 警告及注意事項

安裝

- ◎本產品由合格人員安裝，例如持有NICEIC執照者安裝非常重要，且本產品應依最新版的IEE電力法及本公司的安裝說明安裝。在將電源接至本產品前，請確定標示於產品銘版上的電壓與主電源的電壓相同。
- ◎當本電陶爐有損壞時不可安裝。
- ◎不可修改本產品，否則您的產品保證將失效且使本產品具有危險性。
- ◎在安裝或使用本產品前，請確實將所有包裝除去。

使用爐具

- ◎在安裝完成前不可使用本產品。
- ◎本產品未使用時務必關閉。
- ◎使用電陶爐，尤其是在烹調油脂時請小心注意安全。
- ◎務必使用適合加熱區使用的平底鍋，千萬不可使用不穩定或有缺失的平底鍋。
- ◎本產品不可使用塑膠或鋁箔材質的盤子。
- ◎本產品只供家庭使用而製造，所以不適合用於商業或工業環境。
- ◎只有在烹調時，方可開啓電源。
- ◎電陶爐下方的抽屜或碗櫥內切勿存放石綿及去污劑等可燃性材質。
- ◎不可將深鍋或烹調器皿丟置於陶瓷烹調面板上。
- ◎千萬不可以陶瓷烹調面板作為儲存或作業區。
- ◎當陶瓷面板意外損壞時不可使用本產品，應與本公司維修部聯絡，以免發生危險。
- ◎只能依清潔與維修說明清理本電陶爐。
- ◎不可使糖類或酸性食物溢至陶瓷烹調面板上，因其會滲透至玻璃內而無法去除。
- ◎不可使用本產品作為加熱器或乾衣。
- ◎本產品不可安裝於窗簾或軟的傢俱旁。

孩童安全

- ◎不可使孩童在本產品附近玩耍，本產品是設計成只供成人使用。
- ◎本電陶爐在使用時會變熱，所以使用時應避免孩童靠近。
- ◎鍋子與平底鍋在使用時，應置於孩童無法碰處到的地方，以避免孩童受傷。

維修


- ◎本產品的修理只能由本公司的維修工程師或授權的維修公司實施。

環境

- ◎請以不會破壞環境的方式，將所有廢棄的包裝材料及舊的產品丟至核准的丟棄點（可從當地主管機關取得此部分的建議）。

安裝注意事項

- ◎可直接在流理台桌面下方，照著爐台尺寸切割出相同的孔徑。
- ◎將電爐反過來，用自黏性貼條沿著爐子週邊貼上。
- ◎如果包裝內附的是雙面自黏性貼條，請將兩面的保護膜撕開。
- ◎黏貼的時候請注意不可有縫隙也不可重疊導致厚度增加。

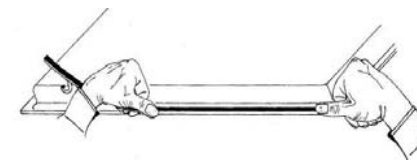


⚠ 注意：日後若要維修時，請勿使用含矽力康的黏膠以免損害流理台表面。

5. 安裝說明

產品配件(打開包裝時請仔細清點)

- 產品使用及安裝說明書
- 自黏性貼條、垂片、固定托座、螺絲釘
- 陶瓷爐具刮刀一支。

安裝尺寸圖

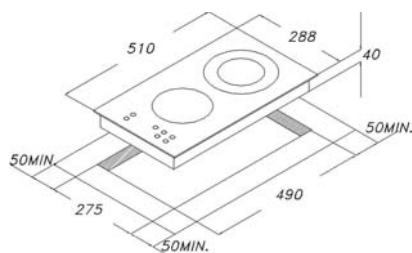

安裝位置


◎請依尺寸大小與其他廚房設備搭配，所需預留空間如下：

一從地面到爐台之間預留650mm以上之空間

一本產品週邊與可燃性材質之間必需保持50mm的空間

一當本電陶爐安裝於鄰近於廚具組的左側或右側時，垂直板與電爐邊緣的距離至少需有150毫米。(如圖X處)

一由絕緣材質(木頭或相似材質)製成的隔板(如圖Y處)，需插入電陶爐與下方空間之間，此隔板離電陶爐托盤底端至少需有10毫米。(如圖Z處)

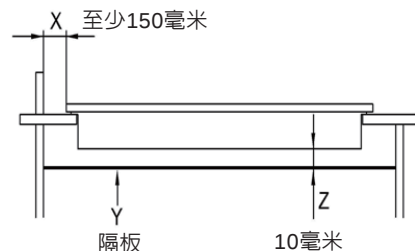

◎與本產品搭配使用的廚具組合之材質需為耐熱材質，且耐熱溫度需在85°C以上及厚度25至40毫米的作業面板上。


將電爐固定於爐具組上

◎電陶爐是經由產品所提供的托座與附件固定於爐具組上。

◎將固定托座(B)置於孔及垂片上，經著將螺絲釘(C)經由孔及固定托座(B)置入。稍微鎖緊螺絲釘使其能固定。

⚠ 重要事項：
不可將螺絲釘完全鎖緊。

◎審慎的將爐具翻回，並輕力的降入已裁切出的孔徑孔內。

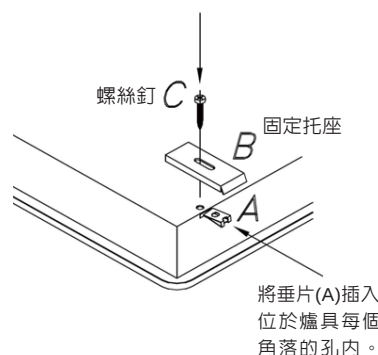

3. 使用說明

簡易操作：

1. 插上220V電壓。
 2. 左+.-控制下爐火力大小。
 3. 右+.-控制上爐火力大小。
- 設定好亦可使用。


⚠ 重要事項：

在初次以本產品烹煮食物前，需先清理本電陶爐。接著在未放置平底鍋前，開啓爐心加熱至最高溫並設定5分鐘，以除去產品開封的味道，使累積於爐心內的濕氣蒸發。同時也可確保電陶爐能正常運作。

產品外觀說明

0.7kw/1.7kw雙環加熱爐心
φ 120/180mm


1.2kw單環加熱爐心
φ 140mm

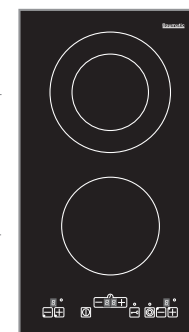

控制面板

控制面板說明

- 1：ON/OFF電源開關
- 2：安全鎖按鍵
- 3：安全鎖啓動指示燈
- 4：火力增加鍵
- 5：火力減少鍵
- 6：火力段數顯示幕
- 7：加熱指示小紅點(持續加熱指示)
- 8：雙環爐心開關鍵
- 9：雙環爐心指示燈
- 10：計時器(增加時間按鍵)
- 11：計時器(減少時間按鍵)
- 12：計時器顯示幕
- 13：計時器爐心設定指示燈

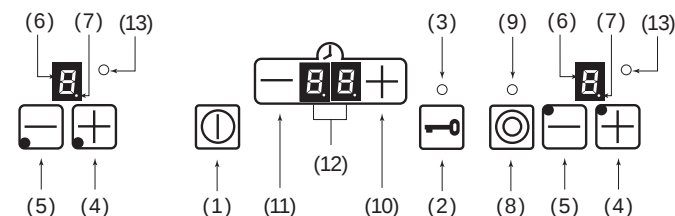



- ◎顯示小紅點時，代表該爐心火力可調整
- ◎小紅點熄滅時，代表該爐心火力不可調整
- ◎所有的操作都是以位於電陶爐前方的觸碰控制(電容感應器)的方式實施，每個鍵有相對應的顯示。
- ◎每個動作會以發出聽覺信號確認。

電源開關：

- ◎按下“電源開關”(1)顯示幕(6)會出現“0”。
- ◎按下“電源開關”(1)後，若10秒內沒有下一個步驟，機器會自動關閉電源。


安全鎖：

- ◎本產品設有安全鎖可避免任何誤觸的錯誤指令並可避免小孩任意操作。
- ◎重新啟動電源時，鎖定功能依然存在。
- ◎當產品鎖定時按下任何按鍵都不會有反應，除了“電源開關鍵”(1)。
- ◎按下“安全鎖按鍵”(2)此時“安全鎖指示燈”(3)會亮起，代表功能已被鎖定。
- ◎若再次按下“安全鎖按鍵”(2)，此時“安全鎖指示燈”(3)熄滅，代表功能已解除鎖定。

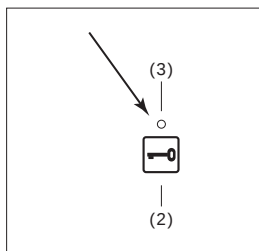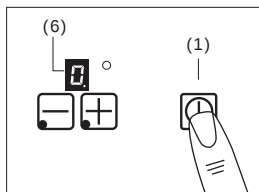


開啓爐心電源：

- ◎在按下“電源開關”(1)後，選擇所需爐心立即按下“火力增、減鍵”(4)或(5)以控制爐心的火力。
- ◎爐心火力分為9段，持續按住“火力增、減鍵”(4)或(5)來增加或減少爐心的火力。烹調區顯示器上的值，每0.3秒會增加或減少一個單位。此時：“火力段數顯示幕”(6)會將當時的火力大小顯示出來。

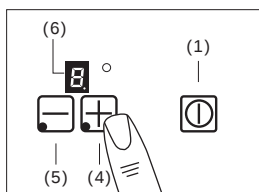


關閉爐心電源：

- ◎此時爐心電源必須是開啓的。
- ◎按住“火力減少鍵”(5)的按鍵直到歸零，3秒後爐心電源就會自動關閉。
- (注意：此時電源開關尚未關閉)
- ◎加熱區仍有餘溫時，“火力段數顯示幕”(6)會出現“H”及“0”字樣交互顯示。

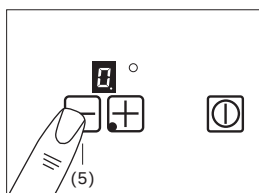

立即關閉爐心電源：

- ◎此時爐心電源必須是開啓的。
- ◎如果同時按下“火力增、減鍵”(4)和(5)，爐心電源將立即關閉。
- (注意：此時電源開關尚未關閉)
- ◎加熱區仍有餘溫時，“火力段數顯示幕”(6)會出現“H”及“0”字樣交互顯示。

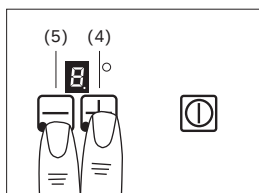

4. 清潔說明

- ◎在進行任何清理過程時，應將主電源切斷。
- ◎為防止燙傷意外發生，請先確定電陶爐已冷卻，再進行清潔工作。
- ◎請勿使用腐蝕性或磨砂粒子清潔劑、鋼絲絨或堅硬的工具等清潔爐台，以防表面刮傷。
- ◎一般性的髒污，可用含熱蘇打水的濕布除去，去污劑(軟性清潔劑)的殘餘物應用冷水除去，並使表面完全乾燥。
- ◎已刮傷和受損的陶瓷玻璃檯面，使用時容易發生危險請注意維護檯面的完好。

⚠ 注意：

- * 尚有餘溫時切勿以乾布直接擦拭，以免毛屑吸附於爐心造成爐面損傷。
- * 雖然在爐具面板仍有些溫度時，較易除去清理一些蓄積物，但應小心不可使其著火。

每次使用後

- 1.以濕布擦拭本產品。
- 2.再以乾淨的布擦拭陶瓷玻璃檯面使其乾燥。


清理表

蓄積物類型	是否應立即除去？	等冷卻後再除去？	應用什麼除去蓄積物？
糖或含糖的食物/液體	是	否	電陶爐刮刀
錫箔或塑膠	是	否	電陶爐刮刀
飛濺的油脂	否	是	電陶爐專用清潔劑
搪瓷琺瑯或不銹鋼的部分	否	是	電陶爐專用清潔劑
飛濺的水或水漬	否	是	電陶爐專用清潔劑

使用電陶爐刮刀

本產品提供有一把刮刀，在使用此刮刀時請遵守下列指引：

- ◎本刮刀不可以有角度置於陶瓷面板上。
- ◎殘餘物應用刮刀於陶瓷面板上謹慎移動除去。
- ◎陶瓷表面應用浸有溫肥皂水的濕布擦拭。
- ◎以乾淨的布擦拭面板使其乾燥。
- ◎請購買並使用專用的電陶爐清潔劑 / 調理劑。
- ◎您應遵守專用的電陶爐清潔劑製造商的說明，並確保其適用於您的產品。

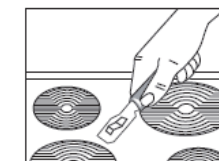



警告：

- * 電陶爐面板雖硬，但仍會破裂與損壞，尤其是當點狀或硬物，以一些力量落下時很容易破裂。
- * 當面板破裂或龜裂時，不可使用本爐具，應立即與本公司維修部聯絡。
- * 本產品不可用文火燉煮食物，因為會增加過度的耗電量導致危險。
- * 請勿將電爐的玻璃陶瓷檯面當作烤盤使用。
- * 請勿使發熱的爐心空燒或放置空的平底鍋。
- * 使用後的爐心尚有餘溫，未完全降溫前請注意以免燙傷。
- * 請勿使用材質較軟的金屬平底鍋（如銅或鋁），除非製造商已證明該產品可適用於電陶爐。
- * 若使用上述不適當材質之平底鍋，將會損傷爐台檯面。
- * 烹煮含糖份食物時，若有湯汁溢出應立即清理乾淨，否則會損傷爐台檯面。

問題排除

Q：產品無法正確運作

A：◎當開啓超過10秒時，需以開啓/關閉鍵再次開啓。

◎安全鎖定已開啓。

◎安全切斷已啓動，按下開啓/關閉鍵來重新設定本產品。

◎檢查產品有無正確接至主電源。

Q：在關閉時，餘溫顯示器不會開啓。

A：◎烹調區只開啓短時間，所以不會達到攝氏60度以上。

重要事項：如烹調區的溫度明顯高於攝氏60度，且餘熱顯示器未開啓，應與本公司維修部聯絡。

Q：選擇烹調區時聽到嗡嗡聲。

A：◎這是正常的，此聲音在烹調區熱度升高時會消失。

Q：烹調區已退色。


A：◎這可能是因殘餘的食物所操作，但不會影響本產品的運作，需要定期清理。

◎如您無法找出失效的原因時：立刻關閉電源並與本公司技術支援維修中心聯絡。切勿嘗試自行修理本產品。

餘溫指示燈：

◎只要爐心殘留餘溫，仍足夠造成傷害，“火力段數顯示幕”(6)會出現“H”字樣，直到爐心溫度降到60°C以下才會出現“0”的字樣(此時電源並未關閉，若關閉電源則“火力段數顯示幕”(6)將不會顯示任何字樣)。

◎為節約能源，完成烹調後可直接關閉電源。

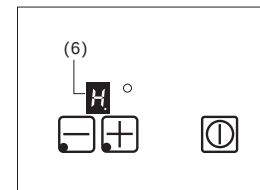

雙環爐心：


在某些配置第二環爐心的產品：舉例來說，爐心有內圈火和外圈火，您可選擇單獨使用或同時啓動，這完全看您的湯鍋或平底鍋的底部大小而定。

開啓雙環爐心電源：

◎選擇必需的爐心火力(從1~9)按“火力增、減鍵”(4)或(5)來增加或減少爐心的火力。

◎啓動“雙環爐心開關鍵”(8)。

◎“雙環爐心指示燈”(9)隨之亮起，第二環爐心會先啓動。

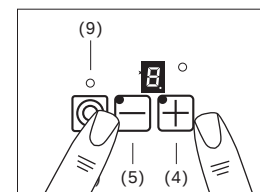


關閉雙環爐心電源：

◎雙環爐心電源必須是開啓的。

◎再次按下“雙環爐心開關鍵”(8)。

◎“雙環爐心指示燈”(9)和爐心會同時熄滅。

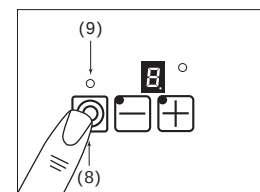

自動斷電安全裝置：

◎如果爐心持續啓動時，自動控制器會在右圖中這些時間中自動斷電。

◎如果斷電安全裝置啓動而尚未到達斷電時間時，“火力段數顯示幕”(6)會出現“H”字樣。

◎如果要中斷自動斷電裝置時，只要按下該爐心相對應的“火力增、減鍵”(4)或(5)即可。


等級	時間限值(小時)
1	10
2-3	5
4	4
5	3
6-8	2
9	1

自動持續加熱：


此特色可將一個烹調區設定至最大電力，接著在一定時間後，自動設定至您已選擇的電力等級。這個裝置可幫助您在烹調的過程不必全程監視。

使用自動持續加熱：


1. 持續按壓“火力減少鍵”(5)一次，直到顯示幕(6)出現9，接著放開“火力減少鍵”(5)。

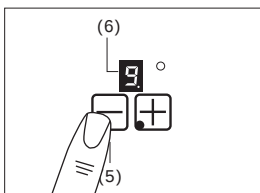

2. 按下“火力增加鍵”(4)，則顯示幕(6)上的“加熱指示小紅點”(7)會亮起。接著放開“火力增加鍵”(4)。

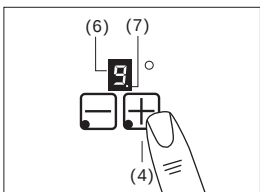

3. 以“火力減少鍵”(5)來調整該烹調區的火力至您希望烹調的電力等級。
(注意：火力段數只可選擇1~8段)
當放開“火力減少鍵”(5)時，顯示幕(6)上的“加熱指示小紅點”(7)會停止閃爍，而以選擇的電力等級會出現在顯示幕(6)上。

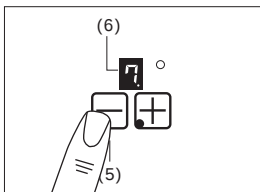

4. 一旦自動預熱期間結束，爐具會發出一聲嗶嗶聲，且加熱指示小紅點(7)會消失。

◎烹調區在降至實際電力等級前會自動預熱的時間列於下表：

等級	時間限值(分鐘)
1	1分11秒
2	2分44秒
3	4分47秒
4	5分28秒
5	6分29秒
6	1分11秒
7	2分44秒
8	2分44秒
9	無

在自動持續加熱階段中改變火力：

(注意：此時，爐心電源必須是開啓的，相對應的“加熱指示小紅點”(7)也要亮起。)


- ◎按下“火力增加鍵”(4)可改變火力的段數。
當設定等級升高時，新的加熱時間會依前設定已經過時間重新計算。
範例：選擇等級 1 時，對應的加熱時間為1分鐘。30秒後，將設定升至等級4。此等級的加熱時間為6分30秒。在更改設定後，自動加熱時間將持續6分鐘(等於6分30秒減30秒)。
- ◎若按下“火力減少鍵”(5)將會取消自動持續加熱，相對應的“加熱指示小紅點”(7)將會熄滅。

關閉自動預熱


如某烹調區已在自動預熱模式內，且您希望取消時。請按下“火力減少鍵”(5)至少10秒，則自動預熱模式會取消，而再按一下可於正常操作下使用爐具。

使用計時器：

1. 按下“計時器增、減鍵”(10)或(11)可調整計時器的計時時間(設定範圍從1~99分鐘)，“計時器顯示幕”(12)會顯示“00”，其他顯示幕會顯示“t”的字樣。

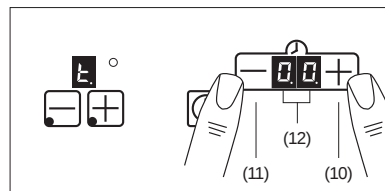

2. 設定計時器之後，十秒內需選定預設定計時的爐心，選擇爐心可按“火力增加鍵”(4)，同時相對應的“計時器爐心設定指示燈”(13)會亮起。

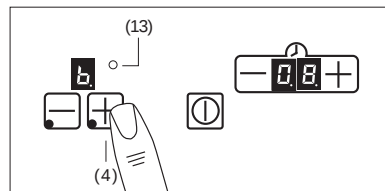

3. 最後利用“火力增、減鍵”(4)或(5)來調整，選擇必需的火力設定。
4. 計時器會以倒數計時的方式計時，當時間到達後會有30秒的警示音，此時按下“計時器增、減鍵”(10)或(11)，警示音就會停止。

注意：若同時啓動二個爐心，而其中有一爐心欲設定定時，請以烹調時間較長者為定時設定對象，若反之，則會因設定時間過短而造成另一爐心的食物未完成。

爐具指引

- ◎前幾次使用時會散發出刺激的燃燒味，但經多次使用後會全部消失。
- ◎爐具面板配有不同直徑與電力的烹調區。
- ◎熱量會幅射出的位置，清楚標示於電陶爐上。平底深鍋需精確的放在各烹調區上的位置上，方能有效加熱。平底鍋的直徑應與烹調區的直徑相同。
- ◎不可使用圓底的平底深鍋，否則會刮傷陶瓷面板。
- ◎在使用前，應確定平底深鍋的底部是乾淨與乾燥的。
- ◎當冷卻後平底鍋的底部應有些微凹入，因為遇熱時會膨脹，而平置於爐具面板上，使熱更易傳送。
- ◎平底鍋底部的最佳厚度，琺瑯質鋼材質為2至3毫米，而具三明治型底部的不銹鋼為4至6毫米。
- ◎如未遵守這些原則時，熱量與能源會大量流失。此時熱量不會被平底深鍋吸收，而會散佈於爐具、框架及周圍櫥櫃上。
- ◎最好以蓋子蓋住平底鍋使熱度集中，可在較低的溫度下烹調。
- ◎烹調蔬菜與馬鈴薯時應少加水，以減少烹調時間。
- ◎含糖的食物或液體當與電陶爐具面板接觸時，會使電陶爐損壞，因此當有溢出時應立即擦掉，但這可能無法避免面板損壞。