

DP1 單口瓦斯爐

DP2 雙口瓦斯爐

使用及安裝說明書



請記住銘板上的相關資訊和發票上的購買日期。

機型號碼 _____

序號 _____

購買日期 _____



注意

※ 本手冊包含安全安裝重要資訊，可協助你有效率的使用本產品。

請將手冊放在容易接近的安全地方，以便未來的你或任何不熟悉本產品操作的人參考。

1 環保注意	04
2 安全重要資訊	05
3 認識您的瓦斯爐	06
4 操作說明	07
5 清潔與維護	08
6 安裝說明	09
7 技術資料	11

1

環保注意

安裝或使用本產品前請詳閱手冊。對於本手冊中任何不了解處，請聯絡客服中心。

01

環境注意事項

- 本產品的包裝材料是可以回收的環保材料。
- 扔棄所有包裝材料時請用環保方式處理。

◎本產品依照國際安全標準設計和製造，請仔細閱讀以下為了安全所提供的警告：

要求售後服務前：

1. 請先檢視問題所在，是否能解決。
2. 重新啟動電源，看看問題是否仍然存在。如果是，切斷電源，一小時後再啟動，看看是否問題仍在。
3. 做過上述程序後如果問題仍然存在，請聯絡售後服務中心協助解決。

明確告知：

1. 故障狀況。
2. 設備型號。
3. 服務中心電話顯示在設備後方基板上。
4. 你的地址。
5. 你的電話號碼和區域碼。

請勿交給未授權技師維修或採用非原廠零件。


製造商拒絕對於印刷或複印錯誤造成的非本手冊上的內容提供保固。

在不危害重要特色下，我們對於自己的產品設計保留必要的或有效的更改權利。




產品全貌

DP1

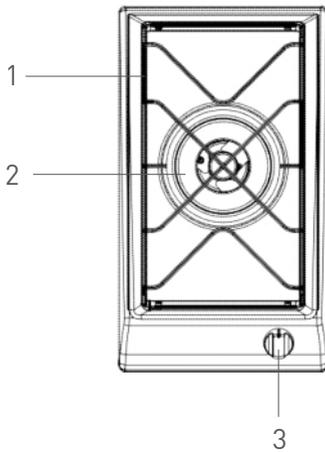

1. 單口瓦斯爐爐架
2. 單口瓦斯爐爐心
3. 單口瓦斯控制鈕

DP2

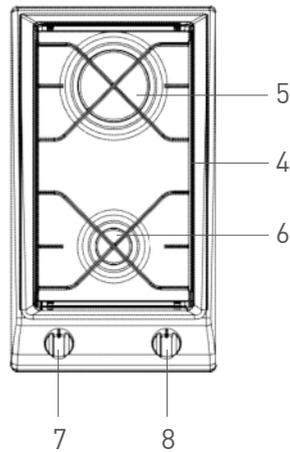

4. 雙口瓦斯爐爐架
5. 雙口大型瓦斯爐爐心
6. 雙口小型瓦斯爐爐心
7. 雙口小型瓦斯控制鈕
8. 雙口大型瓦斯控制鈕

安裝

安裝操作 [電力和瓦斯連接依瓦斯型態做調整...] 須依照標準有效的規定，並由合格技術人員執行。有關特殊安裝部分，請閱讀手冊中的安裝技術章節。

瓦斯爐

點燃瓦斯爐的方法，是把小火焰點在爐口上方的瓦斯供給口上，並以反時針方向壓下並旋轉對應的旋鈕，直到與爐上所示的最大位置一致。瓦斯爐燃燒起來後，請調整需要的火焰大小，在逆時針方向旋轉的尾端，可找到最小火焰位置。自動點火模式，是依照上述方式操作旋鈕時，同時要壓下對應按鈕，也就是說，可使用對應按鈕來自動並同時 [用一隻手] 點火。

在點火器和瓦斯供給口間產生的電子火花，可使瓦斯爐自動點火。點燃火以後立刻鬆開按鈕，並依需要來調整火焰。這種模式的點火設計具有一種熱電的安全保護系統，當爐口在各種情況下被點燃後，讓按鈕在最大火焰位置停留 3 至 5 秒。鬆開按鈕以後，請確認爐口已經點燃。

使用特色

瓦斯	供應壓力	大氣壓力	瓦斯火	噴頭 1/100mm	熱容量	消耗
天然	G20	20	快速	129	3000	286
天然	G20	20	輔助	77	1000	95
天然	G20	20	第 3 類	141	3500	333
液化	G30/G31	28-30/37	快速	87	3000	218
液化	G30/G31	28-30/37	輔助	50	1000	73
液化	G30/G31	28-30/37	第 3 類	94	3500	254

注意：

- 請選用適合爐子尺寸的鍋壺，以免火焰從底部竄出而圍繞鍋壺四周。
- 勿將空鍋、空壺放在正在燃燒的爐上。
- 勿在瓦斯爐的架上炙烤食物。烹煮結束後，記得關閉瓦斯開關或汽缸，是個好習慣。

重要

- a) 在鋪有防電保護的地板上，請勿按壓燃燒爐旋鈕超過 15 秒。如果 15 秒後瓦斯爐仍未點燃，請打開房門至少等待 1 分鐘後再進行下一次的點燃動作。
- b) 在沒有防電保護的地板上，想要點燃瓦斯爐讓火焰出現以前，請關閉對應瓦斯活栓並等待至少一分鐘。

鐵鍋 直徑 20-32

快鍋 直徑 20-26

輔助鍋 直徑 10-14

維護

操作前請先切斷電源。

為延長設備使用壽命，徹底清潔設備是很重要的，請切記以下各點：

- 不鏽鋼或烤漆部位須用合適的清潔劑（市售品），不可具研磨性或腐蝕性洗劑，避免使用含氯清潔劑（如漂白劑等）。
- 工作台表面勿遺留酸性或鹼性物（醋、鹽、檸檬汁等）

瓦斯的維護和電源

進行任何操作前，務必切斷電源。為延長設備使用壽命，請遵守以下方式定期清潔產品：

- 玻璃、不鏽鋼或搪瓷部位請勿用具研磨或腐蝕性物質（請看產品標示），並避免接觸含氯物質（漂白劑等）。
- 避免在工作區留下酸性或鹼性物（醋、鹽、檸檬汁）。
- 靠牆處和小遮蓋（燃燒爐上的可移動部位）都要定期用熱水和清潔劑清洗，並仔細除去所有變硬污漬，仔細擦乾，檢查燃燒洞口完全無阻塞。
- 加熱後在不鏽鋼的網格區會呈現淡藍色，這非表示品質惡化。要恢復原來顏色，可使用具輕微研磨性的用具。

注意：需由合格技術人員執行上述動作。

定期檢查瓦斯管，若有滲漏，立即通知合格技術員維修。請勿使用水或任何其他清洗液清洗。


安裝必須由具合格資格者依照以下方式進行

安裝

本產品未配置自燃功能。依照法律規定，產品必須安裝在空氣流通處，而其燃燒所需空氣數量，每千瓦電量不可低於 2.0m³/h。相關資訊請參考燃燒爐電力章節。

位置

本產品可安裝在如圖所示位置。放置瓦斯爐前，先用封條把工作台周圍的所有洞口封好。

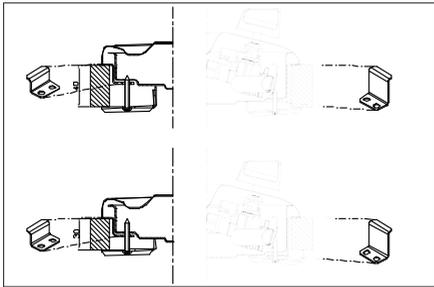




連接瓦斯管

連接瓦斯或依照標準法律安裝前，請先確認本產品所適合的瓦斯型態。產品標示版上有註明使用的瓦斯型態，否則請看各種瓦斯適應。此外，請確認供應瓦斯的下降壓力在使用者特質所陳述的表內。

接上金屬接頭後，金屬管便可獲得產品內的反壓力。

注意：

完成安裝後，請用肥皂水檢查連接系統的全部封口是否正常良好。

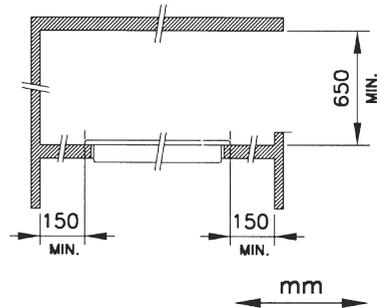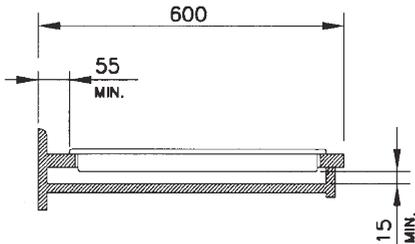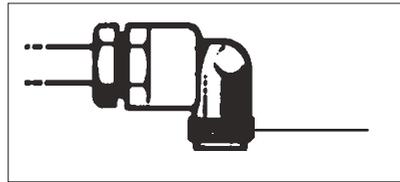

連接電源 (下圖)


連接電源前請確認：

- 必須遵守的設備特性標示在工作區域基座底部。
 - 此設備設置有法律強制規定的接地線裝置。
- 如果設備上沒有電纜線或插頭，請依照基座版上的指示，採用適應本設備溫度的材料製作。無論在何種環境情況下，電纜須能承受櫥櫃周圍管線 50° C 以上的高溫。如果直接與主電源連接，請安裝大小適合此設備容量的多極開關，並在超過 3 伏特數的範疇下，保持一段無電線的淨空距離，請固守這個原則 (黃 / 綠線不可交叉打結)。插頭與全能開關必須容易接近設備。
- 為免所有可能發生的風險，若電纜線壞損，務必交由製造商授權的合格服務中心或合格的電器技師更新。



適用於各種型態的瓦斯

本產品預設為可以適用於不同型態的瓦斯其情況如下：

- 依照瓦斯型態需求，更換適合的瓦斯噴嘴 (圖 5) (參考使用特色)

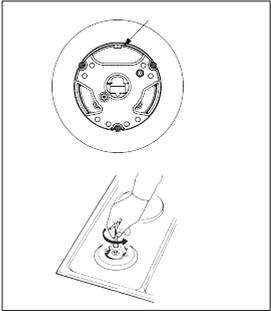

- 用螺絲起子在瓦斯噴頭的螺絲處，從最大調整至最小。(此為液態瓦斯的鎖緊)

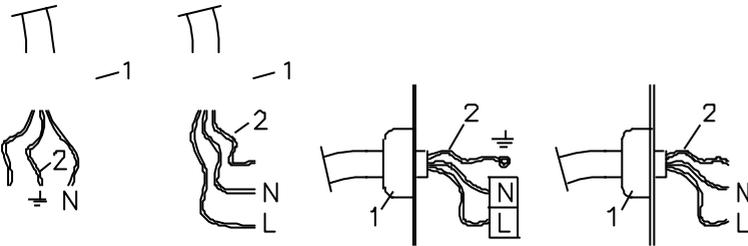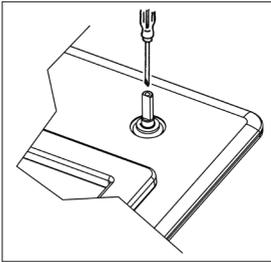

1 CABLE-CLAMP

2 YELLOW/GREEN

DP1 單口瓦斯爐

產品尺寸

高度：59mm
 寬度：288mm
 深度：510mm

安裝尺寸


寬度：270mm
 深度：494mm

電源細節

- 220V / 60 Hz / 0.3A
- 最大功率 4000W

產品規格

- 銀色防滑控制鈕
- 不銹鋼材質
- 電子點火
- 自動偵測熄火安全裝置
- 鑄鐵爐架
- 中式炒菜鍋

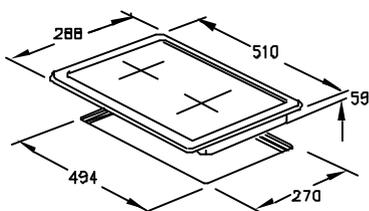

DP2 雙口瓦斯爐

產品尺寸

高度：59mm
 寬度：288mm
 深度：510mm

安裝尺寸


寬度：270mm
 深度：494mm

電源細節

- 220V / 60 Hz / 0.3A
- 最大功率 3000W
- 最小功率 1000W

產品規格

- 銀色防滑控制鈕
- 不銹鋼材質
- 電子點火
- 自動偵測熄火安全裝置
- 鑄鐵爐架

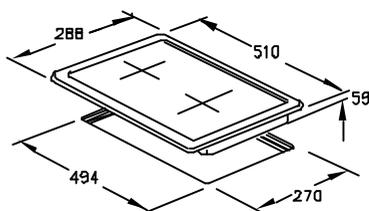

24 小時免費客服專線

0800 800 669

- > 48 小時內快速維修
- > 專業的安裝指導
- > 完整的使用教學
- > 迅速完修的回覆
- > 售後保固 2 年

總代理



優氏集團

客林渥股份有限公司

總公司

台北市內湖區行愛路 69 號 2 樓

TEL 02-2794 2588

FAX 02-2794 3789

台中分公司

台中市北屯區后庄路 1080-12 號

TEL 04-2422 0958

FAX 04-2422 0938

高雄分公司

高雄市左營區政德路 633 號

TEL 07-345 3919

FAX 07-350 2900

www.uc-clearwell.com