


DPB
烤肉爐

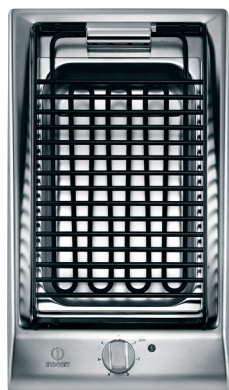

DPF
油炸鍋



使用及安裝說明書

請記住銘板上的相關資訊和發票上的購買日期。

機型號碼 _____

序號 _____

購買日期 _____



注意

※ 本手冊包含安全安裝重要資訊，可協助你有效率的使用本產品。

請將手冊放在容易接近的安全地方，以便未來的你或任何不熟悉本產品操作的人參考。

- 1 環保注意 04
- 2 重要安全資訊 05
- 3 操作維護說明 06
- 4 安裝說明 08



安裝或使用本產品前請詳閱手冊。對於本手冊中任何不了解處，請聯絡客服中心。

環境注意事項

- 本產品的包裝材料是可以回收的環保材料。
- 扔棄所有包裝材料時請用環保方式處理。

◎本產品依照國際安全標準設計和製造，請仔細閱讀以下為了安全所提供的警告：

本機器僅供家用。任何不正確的安裝，以及錯誤的使用方式所造成的損傷或危害，製造商不負責任。

敬告消費者

感謝您選擇本產品。本產品係精心研發，以高品質原料製成，並經過嚴謹的品質檢驗，以滿足您的烹飪需求。使用本產品前，懇請您詳讀本說明書，並按照其指示操作，以確保您正確使用機器。

敬祝您使用順利，享受高品質的烹飪體驗！

要求售後服務前：

1. 請先檢視，或許你能自行解決問題。
2. 重新啟動電源，看看問題是否仍然存在。如果是，切斷電源，一小時後再啟動，看看是否問題仍在。
3. 做過上述程序後如果問題仍然存在，請聯絡售後服務中心協助解決。


明確告知：

1. 故障狀況。
2. 設備型號。
3. 服務中心電話顯示在設備後方基板上。
4. 你的地址。
5. 你的電話號碼和區域碼。

請勿把此設備交給未經製造商授權之技師維修或採用非原廠零件。

DPB 烤肉爐使用


- 本機器可快速燒烤食物。
- 轉動機器前方的旋鈕，即可開啟機器，燒烤火力大小由 1-11 間選擇。當旋鈕轉到 11 時，即為烤肉功能。此時，你會聽到輕聲“喀”響，表示自動調溫器已關閉，而加熱管將快速加熱變紅。
- 您也可利用其餘火力大小達到好的燒烤效果。然而，這些功能建議使用燒烤精緻食物，均勻燒烤食材等。
- 托盤內的火山岩與烤肉的木炭功能類似，可吸附燒烤中滴落的油脂，同時可在剛使用時累積熱能，讓整體燒烤食材受熱更平均。
- 托盤內也可移除火山岩，改放水。(建議水量為 3 公分高 / 一英吋) 水可減少燒烤中不好的氣味，亦不影響燒烤的品質。
- 為維持最佳的燒烤品質，建議先將旋鈕轉至 1 處，預熱火山岩 10 分鐘，尤其首次使用時特別建議先行預熱，以減少燒烤食物時，食物吸附加熱管首次使用時可能產生的氣味。

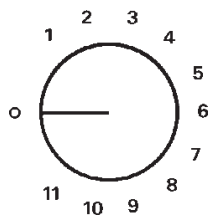

維護

- 預進行機器保養前，請確認電器插頭已拔除。
- 為了延長機器壽命，機器整體清潔十分重要，並請注意以下幾點：
 - 機器不鏽鋼 / 烤漆部分必須以不具磨蝕性 / 腐蝕性的清潔產品清潔，且不可用含氯產品 (如：漂白水)。
 - 請勿將酸、鹼性物質遺留在機器表面。(如：醋、鹽、檸檬汁等)

注意！不得於本機器上使用木炭或其他易燃物質。

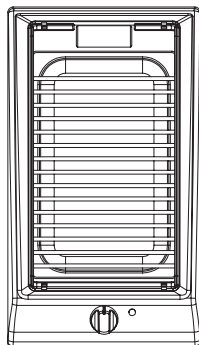

DPF 油炸鍋使用

- 旋轉前方控制鈕可啟動此設備，溫度設定從 40°C 到 200°C。
- 到達需要溫度時訊號燈會亮起，而另一個常態性的燈會在設備操作中持續亮著。
- 油炸鍋裝有一個保持炸油溫度的恆溫器，萬一主恆溫器錯誤，會有一個安全恆溫器自動運作，以防炸油到達 220°C 以上的過高溫度。

依照以下指示操作，就可以簡單的讓這套設備獲得最佳油炸效果：

- 第一次把油倒入前，徹底小心地清潔不鏽鋼和內油槽，以便把在製造過程中遺留的殘餘物清除乾淨。
- 電阻導體關閉時，請勿開啟本設備。
- 除非有油在油鍋中，否則勿開啟設備。
- 油炸時請選用蔬菜油；不建議使用種子油或葵花油。
- 油鍋可容納最少 2 公升，最多 2.7 公升油量。於使用中須加入一點新鮮油時，添加量不可過多，總油量須低於 2.7 公升。
- 建議添加油時要加入同樣的油。油量的最小和最大水平顯示在油鍋裡的最大及最小刻痕上。
- 炸油可以多次使用，但在下一次使用前要先過濾，以清除遺留在油裡的殘渣。
- 最好經常換油，因為即使經過很好的過濾，小殘渣顆粒在烹煮時有可能著火。
- 油炸前應確認食物是乾燥的，並等油升到需要溫度時

再放入食材。



- 油炸冷凍食物，請在低溫下解凍，高溫下油炸。
- 對於準備某些食物來說（如炸馬鈴薯），請先以 160°C 預煮，再以 180°C 烹煮，就可得到最好烹煮效果。
- 烹煮中經常需要加入鹽或調味品，盡可能避免直接加入油中，因為在油中加入鹽會使食品品質變差。
- 倘若設備故障，在要求技術員維修以前，請先移開油鍋，鬆開前方安全插頭，按下按鈕，嘗試著重新設定安全恆溫器。

維護

- 操作前請先切斷電源。

為延長設備使用壽命，徹底清潔設備是很重要的，請切記以下各點：

- 不鏽鋼或烤漆部位需用合適的清潔劑（市售品），不可具研磨性或腐蝕性洗劑，避免使用含氯清潔劑（如漂白劑等）。
- 工作台面勿遺留酸性或鹼性物（醋、鹽、檸檬汁等）

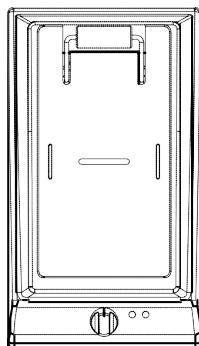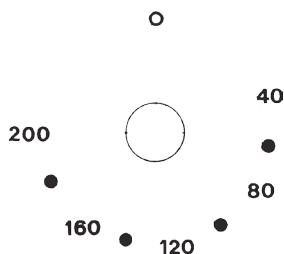



安裝必須由具合格資格者依照以下方式進行

- 所有相關的安裝操作 (電源連接) 應由合格工程師依照有效規則施作。
- 此設備須放進工作台裡面，請參考插圖所示。
- 工作台四周請用附上的封條封好。

電源連接

連接電源前請先確認以下狀況：

- 此系統的規格標示在工作台下方的序列版上。
- 此設備設有法律強制規定的接地線裝置，而且接地線的連接完全符合法律規定。
- 如果設備上無電纜線或插頭，請依照序號版上的指示，採用適合本設備溫度的材料製作。電纜線的任何部分和長度，不可超過櫥櫃溫度的 50° C 以上高溫。
- 如果直接與主電源連接，請安裝適合此設備容量的多極開關，並在超過伏特 III 的範疇下保持一段無電線的淨空距離，請遵守此原則 (黃 / 綠線不可交叉打結)。插頭與全能開關必須易於接近設備。
- 對於不遵守上述要求和意外預防基準所發生的事件，製造商概不負責。
- 為免所有可能發生的風險，電纜線壞損時務必交給製造商授權的合格服務中心或合格電器技師更新。

註：請遵照上述指示連接電源，若否，製造商不為此負任何責任。

DPB 烤肉爐產品尺寸

高度：510mm

寬度：288mm



深度：50mm

電源細節



220V / 60Hz / 16A / 2400W

產品規格

- 銀色防滑控制鈕
- 不銹鋼爐具

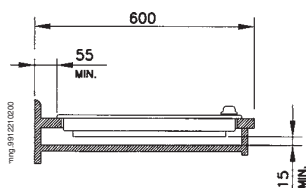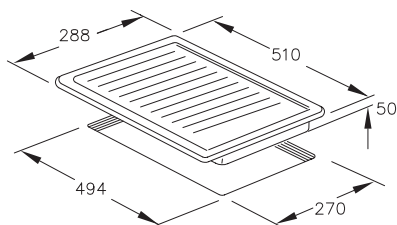

Apparatus class 1 Type X

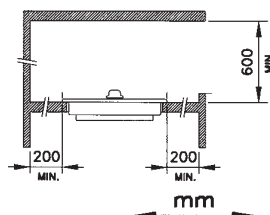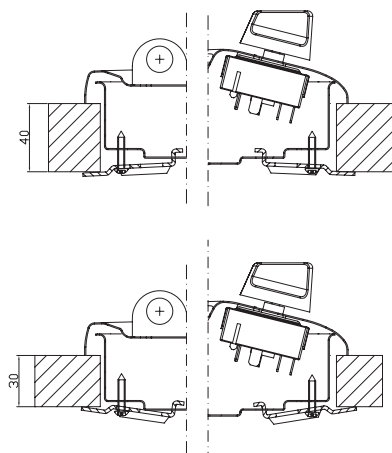

DPF 油炸鍋產品尺寸


高度：510mm
寬度：288mm
深度：155mm

電源細節

220V / 60Hz / 16A / 3500W

產品規格

- 銀色防滑控制鈕
- 不銹鋼爐具

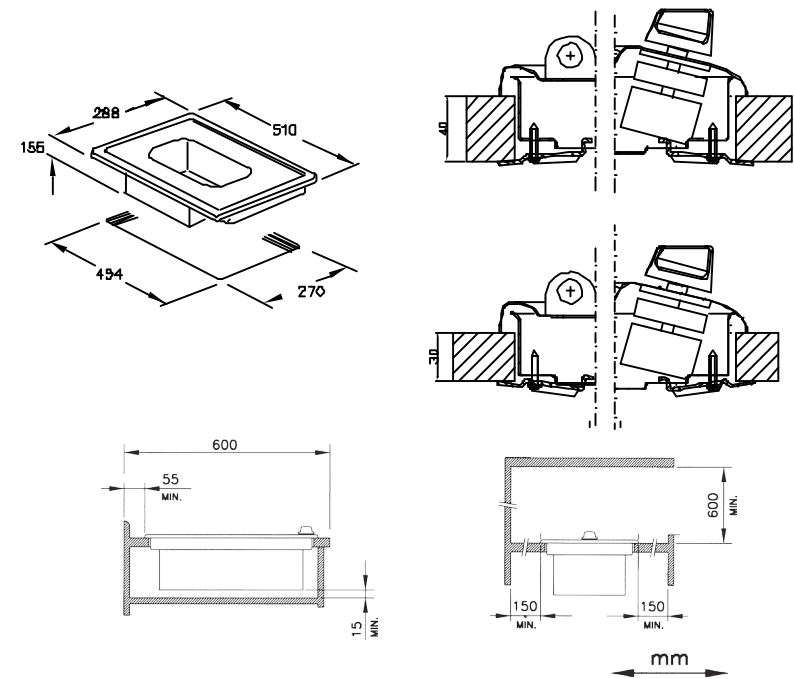

24 小時免費客服專線

0800 800 669

- > 48 小時內快速維修
- > 專業的安裝指導
- > 完整的使用教學
- > 迅速完修的回覆
- > 售後保固 2 年

總代理



優氏集團

客林渥股份有限公司

總公司

台北市內湖區行愛路 69 號 2 樓

TEL 02-2794 2588

FAX 02-2794 3789

台中分公司

台中市北屯區后庄路 1080-12 號

TEL 04-2422 0958

FAX 04-2422 0938

高雄分公司

高雄市左營區政德路 633 號

TEL 07-345 3919

FAX 07-350 2900

www.uc-clearwell.com