



動作功能說明

延遲時間設定


出廠設定為15分狀態




0分



5分



15分



30分

功能動作說明

電源接上設備之後，設定延遲時間，當壁上開關ON時，通風扇與燈具同時動作。壁上開關OFF時，燈具開關、通風扇設備依延遲設定時間運轉，直至時間終止停止運轉。



注意：電源輸入電壓需與通風扇設備、燈具設備選擇相同電壓。



阿拉斯加 無聲換氣設備

— 換氣的全方位對策 —

延遲開關 AW-5

請詳細閱讀使用說明書後再使用

閱讀後請妥善保存

使用說明書

安全注意事項

- 在安裝之前請仔細閱讀“安全注意事項”之後再進行作業。
- 安裝工程結束後，進行試運轉檢查無異常，同時按照使用說明書向顧客說明使用方法和保養方法。

為預防使用者和他人受到危害，以及避免財產損失，以下說明必須遵守的事項。

■ 無視標誌內容，採用錯誤的方法造成危害和損失的程度，用以下的標誌區分說明。		■ 需要遵守的內容種類用以下圖案區分說明。	
	警告 該圖案欄內的內容是“設想到可能造成死亡或重傷的情況”。		圖案表示“不可以”、“禁止”。
	注意 該圖案欄內的內容是“設想到可能引起受傷或發生物質上損失的情況”。		圖案表示“必須執行”、“強制”。

警告

	安裝請委託專業人員。如自己施工操作不當易引起觸電、火災等。
	移動控制器再安裝時，安裝不當易引起觸電、火災等。請委託專業人員安裝。
	絕對不許自行改造、修理，修理不當易引起觸電、火災等。請與專業人員連繫。

⚠ 注意

⊘	請勿安裝在可燃性氣體有可能洩漏的地方。如燃氣洩漏，可能會引起火災。
!	通風扇，燈具，延遲開關須相同電壓規格。
!	請按照正確的電流容量配線安裝。否則，會引起漏電、發熱、火災等。
!	請使用專用的配線件固定連接線。否則，會引起斷線、發熱、火災等。

附件與尺寸


包裝箱內附件

名稱	規格	數量	用途
雙面膠	3M	1片	將延遲開關組固定於通風扇本體
使用說明書	A4	1本	說明控制器安裝方式與使用方法


規格表

電 源	110V / 220V 60Hz
通風扇消耗功率	200 W
燈具消耗功率	200 W
外型尺寸	65mmx63mmx34mm
重 量	0.15 Kg

延遲開關尺寸

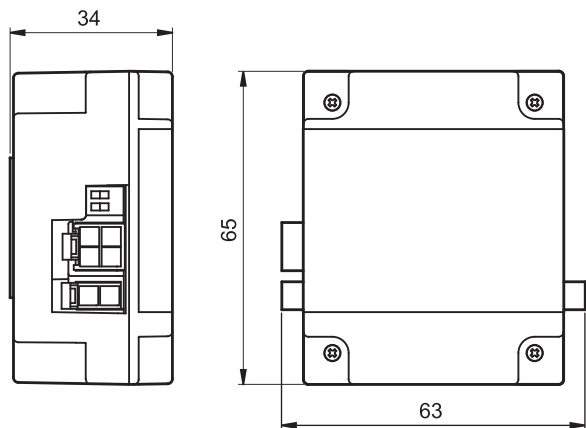

安裝位置與接線圖

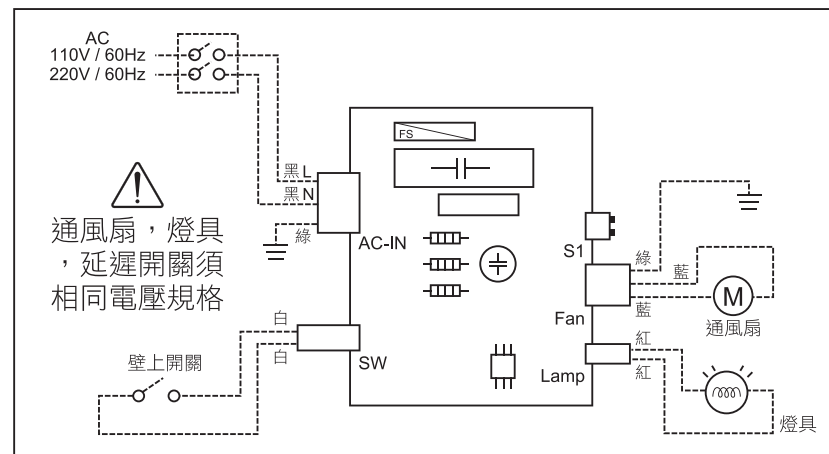

虛線部分為施工方在現場配線

安裝位置

